

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na uređaj ovisno o softveru uređaja ili davatelju internetskih usluga.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



SAMSUNG

GT-I8350

Korisnički priručnik



Uporaba ovog priručnika

Hvala na kupnji mobilnog uređaja Samsung. Ovaj će vam telefon omogućiti visokokvalitetnu mobilnu komunikaciju i zabavu zasnovanu na izvanrednoj tehnologiji i visokim standardima tvrtke Samsung.

Namjena ovog korisničkog priručnika je da vas vodi kroz funkcije i značajke vašeg uređaja.

Najprije ovo pročitajte

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte sve napomene o mjerama opreza i ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.
- Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimci zaslona upotrijebljeni u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj korisničkog priručnika može se razlikovati od proizvoda ili softvera dobivenog od davatelja ili dobavljača usluga i podložan je promjenama bez prethodnog upozorenja. Za najnoviju verziju korisničkog priručnika pogledajte Internet stranicu www.samsung.com.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Formatiranje i isporuka korisničkog priručnika temelje se na operacijskim sustavima Windows i mogu se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu korisnika.
- Aplikacije na ovom uređaju mogu funkcionirati drugačije od usporedivih računalnih aplikacija i ne moraju uključivati sve funkcije dostupne u verziji računala.

- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama hardvera. Samsung ne snosi odgovornost za probleme u izvedbi uzrokovane aplikacijama treće strane.
- Samsung ne snosi odgovornost za poteškoće u izvedbi ili nekompatibilnost uzrokovanu uređivanjem ili postavkama registracije korisnika.
- Softver mobilnog uređaja možete nadograditi pristupom na www.samsung.com.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te drugi sadržaji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu između tvrtke Samsung i njihovih vlasnika. Izdavanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Samsung ne snosi odgovornost za takvu vrstu kršenja autorskih prava.
- Ovaj proizvod uključuje određene neovisne programe otvorenih izvora. Točni uvjeti licenci, izjava o odricanju, priznanja i obavijesti dostupni su na internetskoj stranici tvrtke Samsung opensource.samsung.com.
- Zadržite priručnik za daljnju uporabu.

Ikone uputa

Prije nego počnete saznajte više o ikonama koje se pojavljaju u ovom priručniku:



Upozorenje—situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima



Oprez—situacije u kojima su moguća oštećenja uređaja i ostale opreme



Napomena—napomene, savjeti za uporabu ili dodatne informacije

- ▶ **Pogledajte**—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer:
 - ▶ str. 12 (znači "pogledajte stranicu 12")
- **Slijedi**—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: U načinu menija, odaberite **Settings** → **region+language** → **Display language** (znači **Settings**, nakon čega slijedi **region+language**, nakon čega slijedi **Display language**)
- [] **Uglate zgrade**—tipke uređaja, primjerice: [] (znači tipku Home)

Autorska prava

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektronskim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Zaštitni znaci

- SAMSUNG i logotip tvrtke SAMSUNG registrirani su zaštitni znaci tvrtke Samsung Electronics.
- Ovaj proizvod uključuje softver licenciran od strane tvrtke MS, podružnice tvrtke Microsoft Corporation. Microsoft i softver pod imenom Microsoft registrirani su zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Oracle i Java registrirani su zaštitni znaci tvrtke Oracle i/ili njenih podružnica. Ostali nazivi mogu biti zaštitni znaci svojih vlasnika.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi udruge Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.

Windows®
phone



CE 0168

Sadržaj

Sastavljanje	9
Sadržaj kutije	9
Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije	9
Punjenje baterije	11
Početak rada	15
Uključivanje i isključivanje uređaja	15
Uvodne informacije o uređaju	16
Uporaba dodirnog zaslona	19
Zaključajte ili otključajte dodirni zaslon i tipke	21
Upoznajte početni zaslon	21
Pristupanje aplikacijama	22
Prilagodba uređaja	22
Unošenje teksta	25
Komunikacija	27
Pozivanje	27
Razmjena poruka	32
Email	35
Zabava	38
Kamera	38
Photo Studio	43
FunShot	46
Slike	47
Glazba+Video	49
Igre	54

Osobni podaci	55
Ljudi.....	55
Kalendar	57
Internet	60
Internet Explorer	60
Karte	63
Marketplace.....	65
Now.....	65
RSS Times	69
Spajanje	70
Bluetooth	70
WiFi	71
AllShare.....	72
GPS.....	74
Alati	76
Alarmi.....	76
Kalkulator	76
Pomoć+Kako	77
MiniDiary.....	77
Office	78
Pretraživanje	82
Glasovna naredba	82
Upravitelj bežičnih mreža	83
Postavke	84
Pristupanje meniju Postavke.....	84
system	84
applications	91

Rješavanje problema	97
Sigurnosne mjere opreza	102
Indeks	113

Sastavljanje

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Prijenosni punjač
- Slušalice
- Kratki vodič



Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung. Piratski ili ilegalni softver može prouzrokovati oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.




- Priloženi dijelovi uređaja i dostupan pribor mogu, ovisno o području ili mobilnome operateru, biti različiti.
- Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš uređaj.
- Dodatna oprema koja se razlikuje od isporučene možda nije kompatibilna s uređajem.

Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge. Za uporabu UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.


Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije,

- 1 Ako je uređaj uključen, pritisnite i držite [⏻] te prstom vucite zaključani zaslon prema dolje.
- 2 Uklonite stražnji poklopac.

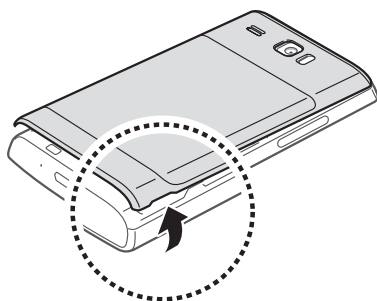


 Pazite da ne oštetite nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.

- 3 Umetnite SIM ili USIM karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

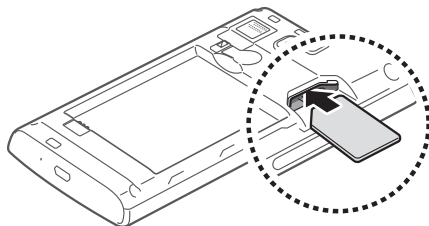


 Ako ne umetnete SIM ili USIM karticu, možete koristiti samo izvanmrežne usluge uređaja i neke menije.

4 Umetnite bateriju.

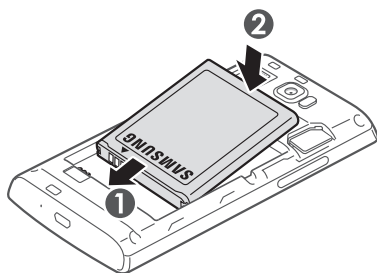

5 Vratite stražnji poklopac.

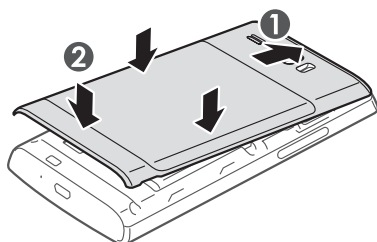

Punjenje baterije

Prije prve uporabe uređaja morate napuniti bateriju.

Uređaj možete puniti pomoću prijenosnog punjača ili spajanjem uređaja s računalom pomoću USB kabela.




Koristite samo punjače i kabele koje je odobrila tvrtka Samsung. Punjači i kabele koji nisu odobreni mogu prouzrokovati eksploziranje baterija ili oštetiti uređaj.



- Kada je baterija prazna, uređaj će poslati ton upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije  također će biti prazna. Ako razina baterije postane preniska, uređaj će se automatski isključiti. Ponovno napunite bateriju kako biste nastavili koristiti uređaj.
- Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete uključiti uređaj, čak ni ako je prijenosni punjač spojen. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije nego što pokušate uključiti uređaj.

▶ Punjenje pomoću prijenosnog punjača

- 1 Uključite mali nastavak prijenosnog punjača u višenamjensku utičnicu telefona.

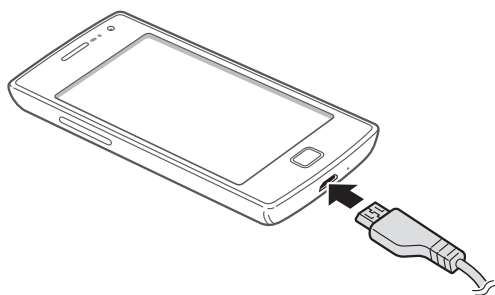

Nepropisno spajanje prijenosnog punjača može uzrokovati ozbiljno oštećenje uređaja. Štete uzrokovane pogrešnom uporabom nisu obuhvaćene jamstvom.

2 Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.



- Uređaj možete koristiti dok se puni, ali možda bude potrebno više vremena da se baterija u potpunosti napuni.
- Dok se uređaj puni, dodirni zaslon možda neće biti u funkciji uslijed nestabilnog napajanja. Ako do toga dođe, isključite prijenosni punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.
- Ako postoje poteškoće prilikom punjenja uređaja, odnesite ga skupa s punjačem u Samsungov servisni centar.

3 Kada je baterija u potpunosti napunjena iskopčajte prijenosni punjač iz uređaja, a zatim iz mrežne utičnice.



Nemojte uklanjati bateriju prije nego što uklonite prijenosni punjač. To može oštetiti uređaj.



Da biste uštedjeli energiju, odspojite prijenosni punjač kada nije u uporabi. Prijenosni punjač nema prekidač, tako da ga morate iskopčati iz utičnice za prekid napajanja. Prijenosni punjač treba ostati u blizini utičnice kada je u uporabi.

► Punjenje pomoću USB kabela

Prije punjenja provjerite je li računalo uključeno.

- 1 Uključite jedan kraj (micro-USB) USB kabela u višenamjensku utičnicu.
- 2 Drugi kraj USB kabela uključite u USB priključak na računalu.
-  Punjenje možda ne započne odmah, ovisno o vrsti USB kabela koji koristite.
- 3 Kada je baterija u potpunosti napunjena iskopčajte USB kabel iz uređaja, a zatim iz računala.

Početak rada

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite [⏻]. Ako po prvi puta uključujete uređaj slijedite upute na zaslonu za postavljanje uređaja.

Možete se prijaviti na Windows Live ili napraviti Windows Live račun kako biste koristili aplikacije koje djeluju s Windows Live poslužiteljem.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite [⏻] te prstom vucite zaključani zaslon prema dolje.



- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- U slučaju da želite koristiti samo izvanmrežne usluge, prebacite uređaj na profil Bez mreže. Unutar menija, odaberite **Settings** → **flight mode**.

Uvodne informacije o uređaju

► Izgled uređaja





► Tipke

Tipka	Funkcija
 Uključivanje/ Resetiranje ¹ / Zaključavanje	Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); resetiranje uređaja (pritisnite i držite 13-15 sekundi); zaključavanje dodirnog zaslona i prebacivanje u način usnulosti.
 Kamera	Uključivanje kamere; snimanje fotografije ili snimanje videozapisa u načinu kamere.
 Natrag	Vratite se na prethodni zaslon; Pregledajte otvorene prozore svih aktivnih aplikacija (pritisnite i držite).

1. Ako vaš uređaj ima fatalne pogreške ili prekida, ili se blokira, možda ćete morati resetirati uređaj kako bi povratio funkcije.

Tipka	Funkcija
 Početna	Povratak na početni zaslon; pokretanje značajke glasovne naredbe (pritisnite i držite).
 Pretraživanje	Otvaranje trake za brzu pretragu.
 Volume	Prilagodba glasnoće uređaja.

› Ikone indikatora



- Ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.
- Neke ikone indikatora mogu biti skrivene. Za prikaz skrivenih ikona, dodirnite ppodručje ikona indikatora.

Ikona	Definicija
	Nema signala
	Jačina signala
G	GPRS mreža je spojena
E	EDGE mreža je spojena
3G	UMTS mreža je spojena
3G+/H	HSDPA/HSUPA mreža je spojena
	WLAN je aktivirana
	Bluetooth uređaj je spojen
	Aktivirano je preusmjerenje poziva
	Nema SIM ili USIM kartice
	SIM ili USIM kartica je zaključana
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)

Ikona	Definicija
	Zvono je uključeno
	Aktiviran bežumni način
	Aktiviran profil Bez mreže
	Aktiviran način vibracije
	Razina napunjenosti baterije
	Punjenje baterije
10:00	Trenutno vrijeme

Uporaba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon uređaja omogućuje jednostavno biranje stavki ili izvršenje funkcija. Saznajte osnovne postupke uporabe dodirnog zaslona.



- Kako biste izbjegli grebanje dodirnog zaslona, nemojte koristiti oštre alate.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar dodirnog zaslona.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara dodirnog zaslona.



- Radi optimalne uporabe dodirnog zaslona, prije korištenja uređaja skinite zaštitnu foliju sa zaslona.
- Vaš dodirni zaslon ima sloj koji služi za otkrivanje malenih električnih naboja koje emitira ljudsko tijelo. Za najbolji učinak dodirni zaslon dodirujte jagodicama prstiju. Dodirni zaslon neće reagirati na dodire oštrim alatima, primjerice olovkom.

Dodirnim zaslonom možete upravljati pomoću sljedećih radnji:

- Dotaknite: Jednom dotaknite zaslon prstom za odabir ili pokretanje menija, opcije ili aplikacije.
- Dotaknite i držite: Dotaknite stavku i držite je pritisnutom dulje od dvije sekunde kako biste otvorili skočni popis opcija.
- Vucite: Dotaknite i povlačite prstom prema gore, dolje, lijevo ili desno za pomicanje stavki na popisima.
- Vuci i ispusti: Dotaknite i držite prst na određenoj stavci, a zatim je povucite kako biste je premjestili.
- Dvostruki dodir: Dvaput brzo dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje prilikom pregledavanja fotografija ili Internet stranica.
- Štipanje: Postavite dva prsta razdvojena, a zatim ih međusobno stisnite.



- Vaš uređaj isključuje dodirni zaslon u slučaju da ne koristite uređaj u određenom vremenskom razdoblju. Da biste uključili zaslon pritisnite [⏻] ili [🖥️].
- Možete postaviti vrijeme trajanja čekanja uređaja prije isključivanja zaslona. Unutar menija odaberite **Settings** → **lock+wallpaper** → **Screen times out after**.

Zaključajte ili otključajte dodirni zaslon i tipke

Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo koje funkcije uređaja. Pritisnite [, i vucite prstom zaključani zaslon prema gore.



Možete aktivirati značajku zaključavanja zaslona kako biste spriječili druge da koriste ili da pristupaju vašim osobnim podacima i podacima koji su spremljeni u uređaju. ► str. 24

Upoznajte početni zaslon

Dok je uređaj u načinu mirovanja prikazuje se početni zaslon. Na početnom zaslonu možete pogledati ikone indikatora, prečace do aplikacija te druge stavke.

› Dodavanje stavki na početni zaslon

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem prečaca do aplikacija ili stavki u aplikacijama. Za dodavanje stavki na početni zaslon, dodirnite i držite stavku te odaberite **pin to start**.

› Premještanje stavki na početnom zaslonu

- 1 Dodirnite i držite stavku za premještanje.
- 2 Vucite stavku do željene lokacije kada se stavka uveća.
- 3 Pritisnite [.

› Uklanjanje stavki s početnog zaslona

- 1 Dodirnite i držite stavku za uklanjanje.
- 2 Odaberite .

Pristupanje aplikacijama

- 1 U početnom zaslonu odaberite  za pristupanje načinu rada menija.
- 2 Odaberite aplikaciju.
- 3 Pritisnite [>] za povratak na prethodni zaslon; pritisnite tipku [>] za povratak na početni zaslon.

› Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu

Pritisnite i držite [>] kako biste pregledali otvorene prozore svih aktivnih aplikacija. Možete prebacivati iz jedne aplikacije u drugu, birati neku od aplikacije iz prozora s aktivnim aplikacijama.

› Deinstaliranje aplikacija

Možete deinstalirati dodatne aplikacije.

- 1 Unutar menija dodirnite i držite aplikaciju.
- 2 Odaberite **uninstall**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Prilagodba uređaja

Iskoristite svoj uređaj još bolje tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

➤ Promjena jezika prikaza

- 1 Unutar menija odaberite **Settings** → **region+language** → **Display language**.
- 2 Odaberite željeni jezik.

➤ Postavljanje trenutnog vremena i datuma

- 1 Unutar menija, odaberite **Settings** → **date+time**.
- 2 Vucite kliznik do **Set automatically** da biste isključili ovu značajku.
- 3 Odaberite svoju vremensku zonu, te postavite vrijeme i datum.

➤ Prilagodba glasnoće zvuka

Pritisnite [+/-] za prilagodbu glasnoće zvukova.

➤ Prebacivanje na bežumni način

Za isključivanje ili uključivanje zvuka na uređaju, pritisnite [+/-] i odaberite **ring+vibrate**.



Možete postaviti uređaj da vas upozorava na različite događaje u Bežumnom načinu. Unutar menija odaberite **Settings** → **ringtones+sounds** te vucite kliznik pored opcije **Vibrate**. Kada prebacite na Bežumni način pojavljuje se 🔔 namjesto 📳.

➤ Promjena tona zvona

- 1 Unutar menija odaberite **Settings** → **ringtones+sounds** → **Ringtone**.
- 2 Odaberite ton zvona s popisa.
Da biste reproducirali ton zvona prije postavljanja, odaberite .

› Promjena teme prikaza

- 1 Unutar menija odaberite **Settings** → **theme**.
- 2 Odaberite boje za pozadinu i isticanje.

› Podešavanje osvjetljenja zaslona

- 1 Unutar menija odaberite **Settings** → **brightness**.
- 2 Vucite kliznik do **Automatically adjust**.
- 3 Odaberite **Level** → razinu osvjetljenja.



Razina osvjetljenja zaslona utječe na brzinu pražnjenja baterije.

› Odabir pozadine za zaključavanje zaslona

- 1 Unutar menija odaberite **Settings** → **lock+wallpaper**.
- 2 Odaberite **change wallpaper** → mapu s slikama → sliku.
- 3 Odaberite ✓.

› Zaključavanje uređaja

Uređaj možete zaključati aktiviranjem šifre telefona.

- 1 Unutar menija odaberite **Settings** → **lock+wallpaper**.
- 2 Vucite kliznik do **Password**.
- 3 Unesite 4-znamenkastu šifru, ponovno unesite šifru, a zatim odaberite **done**.



Pri prvom pristupu meniju koji zahtijeva unos zaporke, od vas se traži da je napravite i potvrdite.

- 4 Odaberite **Require a password after** te odaberite vrijeme čekanja uređaja prije zaključavanja.

Nakon što omogućite opciju zaključavanja uređaja, šifru morate unijeti prilikom svakog uključivanja telefona ili otključavanja dodirnog zaslona.



- U slučaju da zaboravite šifru, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.
- Samsung nije odgovoran za gubitak šifri, osobnih podataka ili ostale štete uzrokovane nezakonitim softverom.

› Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete zaključati aktiviranjem PIN-a koji je isporučen sa SIM ili USIM karticom.

- 1 Unutar menija, odaberite **Settings** → **applications** → **phone**.
- 2 Vucite kliznik do **SIM security**.
- 3 Unesite PIN i odaberite **enter**.

Nakon što omogućite opciju zaključavanja PIN-a, morate ga unijeti prilikom svakog uključivanja uređaja.



- U slučaju da previše puta unesete neispravan PIN, vaša će se SIM ili USIM kartica blokirati. Za deblokiranje SIM ili USIM kartice morate unijeti PIN ključ za otključavanje (PUK).
- U slučaju da zablokirate SIM ili USIM karticu unošenjem neispravnog PUK-a, donesite karticu koju treba otključati vašem davatelju usluga.

Unošenje teksta

Tekst možete unositi odabirom znakova na virtualnoj tipkovnici.




- Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih jezika.

► str. 88

Unesite tekst biranjem tipki sa znacima i brojevima na zaslonu.

Možete koristiti i sljedeće tipke:

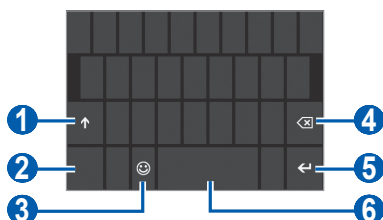

Ovaj se zaslon može razlikovati ovisno o aplikacijama.

Broj	Funkcija
1	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
2	Prebacivanje između načina brojeva/simbola i načina ABC.
3	Prebacivanje na način smajlića.
4	Brisanje unosa.
5	Započinjanje novog retka.
6	Umetanje razmaka.

➤ Kopiranje i lijepljenje teksta

Dok unosite tekst možete koristiti značajku kopiranja i lijepljenja za korištenje teksta u drugim aplikacijama.

- 1 Dodirnite riječ koju želite kopirati.
- 2 Vucite ◀ ili ▶ da biste odabrali željeni tekst.
- 3 Odaberite  za kopiranje u međuspremnik.
- 4 U drugoj aplikaciji postavite pokazivač na mjesto gdje želite zalijepiti tekst.
- 5 Odaberite  za umetanje teksta iz međuspremnika u polje za unos teksta.

Komunikacija

Pozivanje

Saznajte kako koristiti funkcije poziva, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje, uporaba mogućnosti dostupnih tijekom poziva ili prilagodba i uporaba značajki poziva.

› Upućivanje ili prihvaćanje poziva

Kada upućujete, prihvaćate, prekidate ili odbijate pozive, možete koristiti gumbе ili dodirni zaslon.



- Kad tijekom razgovora držite uređaj blizu lica, on se automatski isključuje i zaključava dodirni zaslon kako bi se spriječilo slučajno pritiskanje tipki.
- Statički elektricitet emitiran iz vašeg tijela ili sa odjeće može ometati senzor blizine tijekom poziva.

Upućivanje poziva

Da biste uspostavili poziv,

- 1 U načinu menija odaberite **Phone** → , i unesite pozivni broj i broj telefona.
- 2 Odaberite **call** da biste obavili poziv.
- 3 Za završetak poziva odaberite **end call**.

Da biste uspostavili videopoziv,

1 U načinu menija odaberite **Video Call** → , i unesite pozivni broj i broj telefona.

2 Odaberite **video call** da biste obavili poziv.

3 Za završetak poziva odaberite **end call**.



- Ako ne možete povezati videopoziv, umjesto toga možete uputiti glasovni poziv ili poslati SMS poruku odabirom **Voice call** ili .
- Koristite imenik za spremanje brojeva koje često birate.
▶ str. 55
- Kako biste brzo pristupili popisu poziva i ponovno birali nedavno birane brojeve, odaberite **Phone**. Za popis videopoziva, odaberite **Video Call**.
- Koristite značajku glasovne naredbe za biranje glasom.
▶ str. 82

Odgovaranje na poziv

1 Pri dolaznom pozivu odaberite **answer**.



Kada uređaj zvoni, pritisnite [+/-] kako biste isključili ton zvona.

2 Za završetak poziva odaberite **end call**.

Odbijanje poziva

Pri dolaznom pozivu odaberite **ignore**. Pozivatelj će začuti ton zauzeća.

Pozivanje međunarodnog broja

- 1 U načinu menija odaberite **Phone** → ☎, te dodirnite i držite **0+** za umetanje znaka +.
- 2 Za biranje broja unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, područja i telefonski broj), a zatim pritisnite **call**.

› Uporaba slušalice

Priključivanjem slušalice na uređaj možete kontrolirati pozive bez ruku:

- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Da biste odbili poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Kako biste poziv stavili na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju tijekom poziva, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Kako biste završili poziv, pritisnite gumb slušalice.

› Uporaba opcija tijekom glasovnog poziva

Tijekom glasovnog poziva možete koristiti sljedeće mogućnosti:

- Za podešavanje glasnoće glasa, pritisnite [+/-].
- Kako biste poziv stavili na čekanje, odaberite **||**. Za preuzimanje poziva na čekanju ponovno odaberite **||**.
- Kako biste uputili drugi poziv, odaberite opciju **add call** a zatim birajte novi broj.

- Da biste odgovorili na drugi poziv odaberite **answer** kad se oglasi zvučni signal za poziv na čekanju. Prvi se poziv automatski stavlja na čekanje. Morate se pretplatiti na uslugu poziva na čekanju kako biste mogli koristiti ovu značajku.
- Za otvaranje zaslona biranja odaberite .
- Za aktiviranje značajke zvučnika odaberite **speaker**.



U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok koristite značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

- Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula odaberite **mute**.
- Kako biste uputili poziv s više sudionika (konferencijski poziv), uputite ili odgovorite na drugi poziv te odaberite **merge calls** kad se povežete s drugom stranom. Ponovite za dodavanje više sudionika. Morate se pretplatiti na uslugu poziva s više sudionika kako biste mogli koristiti ovu značajku.
- Za otvaranje imenika odaberite .
- Za prebacivanje s jednoga na drugi poziv odaberite **PRESS TO SWAP**.

► Uporaba opcija tijekom video poziva

Tijekom video poziva možete koristiti sljedeće mogućnosti:

- Za isključivanje značajke zvučnika odaberite **speaker**.
- Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula odaberite **mute**.
- Za promjenu proporcije slike odaberite .
- Za skrivanje vaše slike od druge strane odaberite .
- Za prebacivanje između leća prednje i stražnje kamere odaberite .
- Za prilagodbu kvalitete slike odaberite  → **quality**.
- Za otvaranje zaslona biranja odaberite  → **dialpad**.

➤ Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš uređaj će prikazivati propuštene pozive. Da biste birali broj propuštenog poziva, odaberite obavijest za propušteni poziv.

➤ Uporaba dodatnih značajki

Možete koristiti različite značajke poziva, kao što su automatsko odbijanje ili preusmjerenje poziva.

Postavljanje automatskog odbijanja

Funkciju automatskog odbijanja koristite za automatsko odbijanje poziva s određenih brojeva. Da biste aktivirali automatsko odbijanje i stvorili popis za automatsko odbijanje,

- 1 Unutar menija, odaberite **Settings** → **call blocking**.
- 2 Vucite kliznik do **Block unknown calls**.
- 3 Odaberite **add by keypad**.
Za dodavanje telefonskog broja odabirom jednog broja iz imenika, odaberite **add from contacts**.
- 4 Unesite broj i ime, a zatim odaberite **Criteria** → opciju.
- 5 Odaberite **Save** → **ok**.
- 6 Za dodavanje više brojeva ponovite korake 3- 5.

Postavljanje prosljeđivanja poziva

Preusmjerenje poziva je mrežna značajka za slanje dolaznih poziva na drugi broj koji ste odredili. Ovu značajku možete postaviti odvojeno za različite uvjete kad niste u mogućnosti odgovoriti na poziv, kao, primjerice, kad ste već zauzeti drugim pozivom ili kad se nalazite izvan područja usluge.

- 1 Unutar menija odaberite **Wireless Manager**.
- 2 Pomaknite se do **call** i odaberite **call forwarding**.

- 3 Odaberite vrstu poziva i stanje.
- 4 Unesite broj za prosljeđivanje poziva i odaberite **Enable**.
Vaša će postavka biti poslana mreži.

Postavljanje poziva na čekanju

Poziv na čekanju je mrežna značajka koja služi za upozoravanje na dolazni poziv za vrijeme drugog poziva. Ova značajka je dostupna samo za glasovne pozive.

- 1 Unutar menija odaberite **Wireless Manager**.
- 2 Pomaknite se do **call** i odaberite **call waiting**.
Vaša će postavka biti poslana mreži.

Razmjena poruka

Saznajte kako izraditi i poslati tekstualne (SMS) ili multimedijske (MMS), kako ih pregledati te kako upravljati poslanim ili primljenim porukama.



Slanje ili primanje poruka kada se nalazite izvan matičnog područja može biti dodatno naplaćeno. Pojediniosti možete doznati od davatelja usluga.

› Slanje SMS poruka

- 1 Unutar menija odaberite **Messaging** → ⊕.
- 2 Odaberite ⊕ unutar polja primatelja i odaberite kontakt ili ručno unesite broj.
- 3 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
Za unos teksta poruke glasom, odaberite 🗣️.
- 4 Odaberite 📤 kako biste poslali poruku.

› Slanje MMS poruke

- 1 Unutar menija odaberite **Messaging** → ⊕.
- 2 Odaberite ⊕ unutar polja primatelja i odaberite kontakt ili ručno unesite broj.
- 3 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
Za unos teksta poruke glasom, odaberite 🗣️.
- 4 Odaberite 📎, a zatim dodajte sliku.
Za snimanje nove fotografije odaberite 📷.
- 5 Odaberite 📧 kako biste poslali poruku.

› Prikaz tekstualne ili multimedijske poruke

- 1 Unutar menija odaberite **Messaging**.
Vaše su poruke grupirane prema kontaktu kao niti poruka.
- 2 Odaberite kontakt.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće mogućnosti:

- Da biste odgovorili na poruku, odaberite polje za unos teksta, unesite tekst poruke, a zatim odaberite 📧 za slanje poruke.
- Da biste proslijedili poruku drugima, dodirnite i držite poruku i odaberite **forward**.
- Za brisanje poruke, dodirnite i držite poruku i odaberite **delete**.
- Za kopiranje poruke, dodirnite i držite poruku i odaberite **copy**.
- Za spremanje kontakta iz imenika ili izmjenu podataka o kontaktu, odaberite primatelja.

› Razgovor pomoću programa Windows Live Messenger

Da biste postavili račun,

- 1 Unutar menija odaberite **Messaging**.
- 2 Pomaknite se do **online**.
- 3 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, prijavite se na Windows Live račun. ► str. 57

Da biste obavili razgovor,

- 1 Unutar menija odaberite **Messaging**.
- 2 Pomaknite se do **online**.
- 3 Dodirnite zaslón, a zatim odaberite status.
- 4 Razgovarajte s prijateljima i obitelji.

› Slušanje poruka govorne pošte

Ako ste postavili uređaj na preusmjerenje propuštenih poziva na poslužitelj govorne pošte, pozivatelji mogu ostaviti glasovne poruke u slučaju kad ne odgovorite na dolazne pozive. Kako biste pristupili ulaznom spremniku govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

- 1 Unutar menija odaberite **Phone** → .
- 2 Pratite upute poslužitelja govorne pošte.



Prije pristupa poslužitelju morate spremići broj poslužitelja govorne pošte. Davatelj usluga može vam dati broj.

Email

Saznajte kako poslati ili pogledati email poruke putem osobnog email računa ili email računa tvrtke.

› Postavljanje email računa

- 1 Unutar menija odaberite **People**.
- 2 Pomaknite se levo ili desno na **what's new** i odaberite **set up account**.
- 3 Odaberite jednu od općih email usluga ili **advanced setup**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Kada završite s postavljanjem email računa, on se dodaje u način menija i email poruke će se skinuti na uređaj.

› Slanje email poruke

- 1 Unutar menija odaberite email račun → ⊕.
- 2 Odaberite ⊕ unutar polja primatelja, a zatim odaberite kontakt ili ručno unesite email adresu.
- 3 Odaberite polje naslova kako biste unijeli naslov poruke.
- 4 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst email poruke.
- 5 Odaberite 📎 i priložite datoteku.
Za snimanje nove fotografije odaberite 📷.
- 6 Odaberite 📧 kako biste poslali poruku.



Ako niste spojeni na Internet ili se nalazite izvan područja na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati na popisu niza poruka dok se ne spojite na Internet i dok ne dođete na područje na kojem je usluga dostupna.

➤ Pregled email poruke

Kada otvorite email račun, možete pregledati prethodno preuzete poruke van mreže ili preuzeti nove poruke.

- 1 Unutar menija odaberite email račun.
- 2 Odaberite  kako biste aktualizirali popis poruka.
- 3 Odaberite  → **folders** → mapu s porukama.
- 4 Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće mogućnosti:

- Kako biste odgovorili na poruku odaberite  → **reply**.
- Kako biste odgovorili na poruku za sve primatelje odaberite  → **reply all**.
- Za prosljeđivanje poruke drugima odaberite  → **forward**.
- Za brisanje poruke odaberite .
- Za prikaz drugih poruka u aktualnoj mapi, odaberite  ili .
- Da biste pristupili dodatnim značkama odaberite .
 - **toggle flag**: Poruci dodajte oznaku.
 - **mark as unread**: Označite poruku kao nepročitano.
 - **move**: Pomaknite poruku u drugu mapu.

➤ Prilagodba email postavki

- 1 Unutar menija odaberite email račun.
- 2 Odaberite  → **settings**.
- 3 Prilagodite sljedeće postavke za konfiguriranje email računa.

Opcija	Funkcija
synchronisation settings	Postavite opcije za sinkroniziranje poruka i email poslužitelja.
Conversations	Postavite za prikazivanje ili ne prikazivanje poruka u pregledu razgovora.
Signature	Postavite želite li dodati svoj potpis odlaznim porukama i stvoriti potpis.
Always bcc myself	Postavite želite li sebi poslati kopiju poruka.

- 4 Nakon što ste završili, odaberite .

Zabava

Kamera


Saznajte kako snimiti i pregledati fotografije i videozapise. Možete snimiti fotografije razlučivosti do 2560 x 1920 piksela (5 megapiksela) te videozapise razlučivosti do 1280 x 720 piksela.



- Kamera se automatski isključuje kad ju ne koristite određeno vrijeme.
- Kapacitet memorije može se razlikovati, ovisno o sceni ili uvjetima snimanja.

► Fotografiranje

- 1 Pritisnite [📷] za uključivanje kamere.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, postavite želite li koristiti svoju lokaciju.
- 3 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

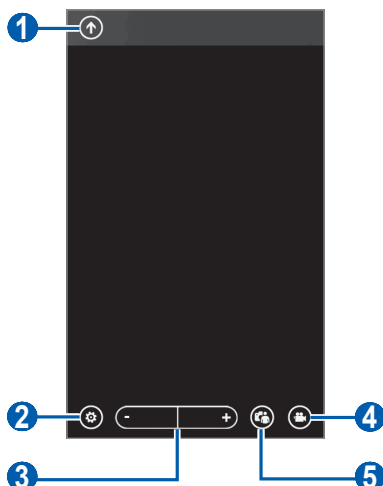

Broj	Funkcija
1	Pogledaj zadnju sliku ili video koje ste fotografirali ili snimili. Ova je ikona dostupna samo kada snimate fotografiju.
2	Promjena postavki kamere.
3	Uvećanje ili umanjeње prikaza.  Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada se snima u najvišoj razlučivosti.
4	Prebacivanje na videokameru.
5	Prebacivanje između leća prednje i stražnje kamere.

4 Odaberite  → opciju bljeskalice (, , .

5 Pritisnite [] za snimanje fotografije.

Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija, odaberite  za prikaz snimljenih fotografija.

- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se gore ili dolje.
- Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslون i razdvojite ih. Za umanjeње prikaza, pomaknite prste bliže jedan drugome. Također, možete dva puta dodirnuti zaslون.
- Za korištenje dodatnih značajki, odaberite  a zatim odaberite neku od sljedećih mogućnosti:
 - **share...**: Pošaljite fotografiju drugima.
 - **share on SkyDrive**: Pošaljite fotografiju u SkyDrive spremište. Ova mogućnost može biti označena drugačije, ovisno o postavkama računа.
 - **use as wallpaper**: Postavite fotografiju kao pozadinu zaključanog zaslona.
 - **delete**: Obrišite fotografiju.
 - **add to favourites**: Dodajte fotografiju u favorite.
 - **auto-fix**: Prilagodite sliku automatski.

➤ Prilagodba postavki kamere

Prije snimanja fotografije, odaberite  da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Save settings	Spremite aktualne postavke.
Restore default settings	Ponovno postavite postavke kamere na tvorničke vrijednosti.
Photo Camera Settings	Promjena postavki kamere.
AF Mode	Uključite Makro način za snimanje fotografija izbliza ili postavite fokus kamere na subjektu.
White Balance	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
Image Effect	Primijenite specijalni efekt.
Contrast	Podesite kontrast.
Saturation	Podesite zasićenost.
Sharpness	Podesite oštrinu.
EV	Prilagodba vrijednosti ekspozicije.
ISO	Prilagodite osjetljivost senzora slike.
Metering	Odabir vrste mjerenja ekspozicije.
Photo Quality	Postavljanje razine kvalitete fotografija.
Photo Resolution	Promjena opcije razlučivosti.

› Snimanje videozapisa

- 1 Pritisnite [📷] za uključivanje kamere.
- 2 Odaberite 📷 kako biste se prebacili na videokameru.
- 3 Okrenite telefon u pejzažni prikaz.
- 4 Usmerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.



Broj	Funkcija
1	Pogledaj zadnju sliku ili video koje ste fotografirali ili snimili. Ova je ikona dostupna samo kada snimate videozapis.
2	Prebacivanje na kameru.
3	Prebacivanje između leća prednje i stražnje kamere.
4	Uvećanje ili umanjeње prikaza.  Funkcija zumiranja može biti nedostupna tijekom snimanja u najvećoj razlučivosti.
5	Promjena postavki videokamere.

- 5 Odaberite ⚙️ → opciju bljeskalice (💡, 📷).
- 6 Pritisnite [📷] za početak snimanja.
- 7 Pritisnite [📷] za prekid snimanja.
Videozapis se automatski sprema.

Nakon snimanja videozapisa odaberite ⏮ kako biste pregledali snimljene videozapise.

- Za prikaz ostalih videozapisa, pomaknite se lijevo ili desno.
- Kako biste reproducirali video odaberite ▶.
- Da biste koristili dodatne značajke, dodirnite i držite bilo gdje na zaslonu, a zatim odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:
 - **share...**: Pošaljite video drugima.
 - **delete**: Obrišite video.

➤ Prilagodba postavki videokamere

Prije snimanja videozapisa odaberite ⚙ kako biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Save settings	Spremite aktualne postavke.
Restore default settings	Ponovno postavite postavke videokamere na tvorničke vrijednosti.
Video Camera Settings	Promjena postavki videokamere.
White Balance	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
Image Effect	Primijenite specijalni efekt.
Contrast	Podesite kontrast.
Saturation	Podesite zasićenost.
Sharpness	Podesite oštrinu.
EV	Prilagodba vrijednosti ekspozicije.
Video Quality	Postavljanje razine kvalitete videozapisa.
Video Resolution	Promjena opcije razlučivosti.

Photo Studio

Možete snimati fotografije u različitim načinima snimanja. Također, možete uređivati i slati fotografije na stranice društvenih mreža kako biste ih dijelili s drugima.

➤ Snimanje fotografija u načinu lomo snimanja

Možete snimati fotografije s efektima vinjetiranja.

- 1 Unutar menija odaberite **Photo Studio**.
- 2 Pomaknite se do **mode** i odaberite **Lomoshot**.
- 3 Okrenite telefon u pejzažni prikaz.
- 4 Odaberite efekt.
- 5 Napravite potrebne prilagodbe.
- 6 Pritisnite [] za snimanje fotografije.

➤ Snimanje umjetničke fotografije

Možete sakriti nesavršenosti lica koristeći umjetnički način.

- 1 Unutar menija odaberite **Photo Studio**.
- 2 Pomaknite se do **mode** i odaberite **Beautyshot**.
- 3 Okrenite telefon u pejzažni prikaz.
- 4 Napravite potrebne prilagodbe.
- 5 Pritisnite [] za snimanje fotografije.

➤ Snimanje kombinirane fotografije

Možete uzeti dvije fotografije s istom pozadinom, a zatim kombinirati lijevu i desnu polovicu svake fotografije u jednu fotografiju. Ova je značajka korisna kada želite napraviti fotografiju s prijateljem, ali nema nikoga da napravi fotografiju za vas.

- 1 Unutar menija odaberite **Photo Studio**.
- 2 Pomaknite se do **mode** i odaberite **Plusme**.
- 3 Okrenite telefon u pejzažni prikaz.
- 4 Napravite potrebne prilagodbe.
- 5 Dodirnite lijevu ili desnu stranu koju želite snimiti kao prvu fotografiju.
- 6 Pritisnite [] da biste snimili prvu fotografiju.
- 7 Napravite potrebne prilagodbe za drugu fotografiju.
- 8 Pritisnite [] da biste snimili drugu fotografiju.
Uređaj će automatski spojiti polovicu prve fotografije i drugu polovicu druge fotografije u jednu fotografiju.

➤ Snimanje fotografije s ukrasnim okvirima

- 1 Unutar menija odaberite **Photo Studio**.
- 2 Pomaknite se do **mode** i odaberite **Dreamshot**.
- 3 Okrenite telefon u pejzažni prikaz.
- 4 Odaberite okvir.
- 5 Napravite potrebne prilagodbe.
- 6 Pritisnite [] za snimanje fotografije.

› Snimanje panoramske fotografije

- 1 Unutar menija odaberite **Photo Studio**.
- 2 Pomaknite se do **mode** i odaberite **Panoramashot**.
- 3 Okrenite telefon u pejzažni prikaz.
- 4 Napravite potrebne prilagodbe.
- 5 Pritisnite [,] da biste snimili prvu fotografiju.
- 6 Polako pomaknite uređaj u odabranom smjeru i poravnajte obojeni okvir s tražilom.
Kad poravnate okvir i tražilo, kamera će automatski snimiti sljedeću fotografiju.
- 7 Ponovite 6. korak kako biste dovršili panoramsku fotografiju.

› Uređivanje fotografija

Možete uređivati fotografije putem prilagodbe, okretanja ili izrezivanja.

- 1 Unutar menija odaberite **Photo Studio**.
- 2 Pomaknite se do **edit** a zatim odaberite sliku.
- 3 Koristite sljedeće mogućnosti za uređivanje fotografije:

Opcija	Funkcija
	Prilagodite fotografiju automatski.
	Podešavanje osvjetljenja fotografije.
	Podešavanje ravnoteže boje.
	Okretanje ili prevrtanje fotografije.
	Izrezivanje slike pomicanjem ili povlačenjem pravokutnika.

- 4 Prilagodite sliku po želji te odaberite .
- 5 Nakon što ste završili, odaberite  → **ok**.

➤ Slanje fotografija na Internet

- 1 Unutar menija odaberite **Photo Studio**.
- 2 Pomaknite se do **share** a zatim odaberite internetsku uslugu.
- 3 Unesite svoje korisničko ime i šifru i prijavite se.
- 4 Sljedite upute na zaslonu za slanje fotografija.

FunShot

Možete snimati fotografije primjenjujući razne efekte.

- 1 Unutar menija odaberite **FunShot**.
- 2 Dodirnite zaslon za skrivanje savjeta.
- 3 Promijenite način snimanja odabirom sljedećih ikona:

Opcija	Funkcija
	Prebacivanje iz načina pojedinačne snimke u način višestruke snimke i obrnuto. Da biste u načinu višestruke snimke promijenili broj fotografija i oblik okvira, odaberite  .
	Prebacivanje između leća prednje i stražnje kamere.

- 4 Pomaknite se lijevo ili desno i odaberite način snimanja. Za prikaz više fotografija odaberite .
- 5 Da biste odabrali želite li dodati pauzu prije snimanja fotografije odaberite **On** ili **Off**.
- 6 Odaberite **Start** ili **Shot** da biste snimili fotografiju.
- 7 Odaberite **Save**.

Slike

Saznajte kako pregledati fotografije i reproducirati videozapise koje ste napravili ili snimili.



- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.

➤ Pregled fotografije

1 Unutar menija odaberite **Pictures**.


2 Odaberite kategoriju → fotografiju (bez ikone).

Tijekom prikaza fotografije koristite sljedeće mogućnosti:

- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslون i razdvojite ih. Za umanj enje prikaza, pomaknite prste bliže jedan drugome. Također, možete dva puta dodirnuti zaslون.
- Da biste koristili dodatne značajke, dodirnite i držite zaslون, a zatim odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:
 - **share...**: Pošaljite fotografiju drugima.
 - **share on SkyDrive**: Pošaljite fotografiju u SkyDrive spremište. Ova mogućnost može biti označena drugačije, ovisno o postavkama računa.
 - **use as wallpaper**: Postavite fotografiju kao pozadinu zaključanog zaslona.
 - **delete**: Obrišite fotografiju.
 - **add to favourites**: Dodajte fotografiju u favorite.
 - **auto-fix**: Prilagodite sliku automatski.

› Reprodukcija videozapisa

- 1 Unutar menija odaberite **Pictures**.
- 2 Odaberite kategoriju → video (sa ikonom ▶).
- 3 Odaberite ▶ kako biste započeli reprodukciju.
- 4 Okrenite telefon u pejzažni prikaz.
- 5 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

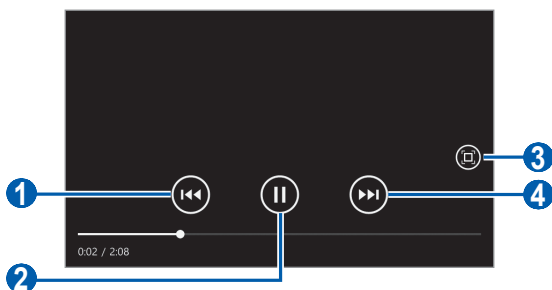

Ikona	Funkcija
1	Ponovno pokretanje reprodukcije; skeniranje prema natrag u datoteci (dotaknite i držite).
2	Pauziranje reprodukcije; odaberite ▶ za nastavak reprodukcije.
3	Promjena razmjera video zaslona.
4	Skeniranje prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite).

Glazba+Video

Saznajte kako reproducirati omiljenu glazbu i videozapise te kako slušati FM radio u pokretu. Vaš uređaj podržava sljedeće formate datoteka: mp3, wma, mp4, m4a, m4v, wmv.



- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.

› Dodavanje glazbene datoteke u uređaj

Možete sinkronizirati Zune na vašemu računalu kako biste na uređaj dodali glazbene i video datoteke.

- 1 Pomoću USB kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom, kada je Zune instaliran.
Kada je spojen, Zune će se automatski pokrenuti na računalu.
- 2 Prilagodite postavke sinkronizacije i postavite ime uređaja pomoću uputa na zaslonu.
- 3 Na Zune zaslonu, pristupite vašem popisu zbirke.
- 4 Odaberite i vucite glazbene ili video datoteke koje želite do ikone uređaja u donjem lijevom kutu zaslona.




Kako biste prekinuli vezu uređaja s računalom, kliknite ikonu USB uređaja na programskoj traci sustava Windows te opciju za sigurno uklanjanje uređaja. Zatim uklonite USB kabel s računala. U protivnom, možete izgubiti podatke pohranjene na uređaju.

➤ Reproduciranje glazbe

Nakon dodavanja glazbenih datoteka u uređaj,

- 1 U načinu menija odaberite **Music+Videos**.
- 2 Pomaknite se do **zune** i odaberite **music**.
- 3 Pomaknite se lijevo ili desno do glazbene kategorije.
- 4 Odaberite glazbenu datoteku.
- 5 Upravlajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

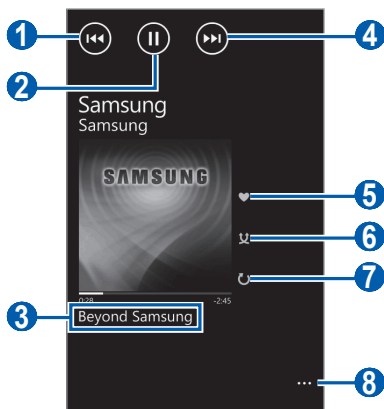

Ikona	Funkcija
1	Pomicanje do prethodne datoteke; skeniranje unatrag u datoteci (dodirnite i držite).
2	Pauziranje reprodukcije; odaberite ► za nastavak reprodukcije.
3	Pristupanje popisu pjesama.
4	Pomicanje do sljedeće datoteke; skeniranje unaprijed u datoteci (dodirnite i držite).
5	Ocjena trenutne pjesme.
6	Aktiviranje nasumičnog načina.
7	Promjena načina ponavljanja.
8	Pristupanje popisu drugih opcija.



Možete upravljati glazbenim playerom pomoću slušalica. U početnom zaslonu, pritisnite i držite tipku slušalice za pokretanje glazbenog playera. Pritisnite tipku slušalice za reprodukciju ili pauziranje reprodukcije.

Tijekom reprodukcije glazbe koristite sljedeće mogućnosti:

- Kako bi kreirali novu playlistu sortiranjem glazbenih datoteka prema glazbeniku ili žanru, odaberite  → **play smart dj mix**.
- Da biste dijelili podatke o glazbi slanjem poruke, odaberite  → **share**.

▶ Reprodukcijski videozapisi

- 1 U načinu menija odaberite **Music+Videos**.
- 2 Pomaknite se do **zune** i odaberite **videos**.
- 3 Pomaknite se lijevo ili desno do video kategorije.
- 4 Odaberite video za reproducirati.
- 5 Okrenite telefon u pejzažni prikaz.
- 6 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki na zaslonu. ► str. 48


▶ Reprodukcijski podcastovi

- 1 U načinu menija odaberite **Music+Videos**.
- 2 Pomaknite se do **zune** i odaberite **podcasts**.
- 3 Pomaknite se lijevo ili desno do glazbene ili video kategorije.
- 4 Odaberite podcast → epizodu → .

› Slušanje FM radija

Saznajte kako slušati glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste slušali FM radio, morate spojiti slušalice koje pritom imaju ulogu radio antene.

- 1 Spojite slušalice na uređaj.
- 2 U načinu menija odaberite **Music+Videos**.
- 3 Pomaknite se do **zune** i odaberite **radio**.
- 4 Upravlajte FM radiom pomoću sljedećih tipki:

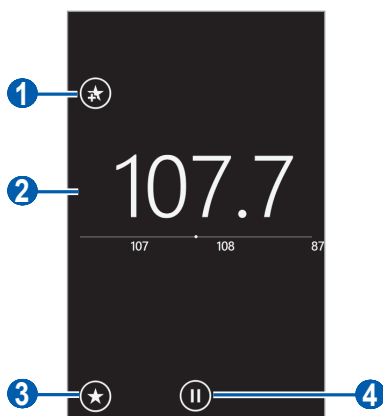

Broj	Funkcija
1	Dodavanje aktualne radiopostaje na popis favorita; odaberite  kako biste uklonili radiopostaju sa popisa favorita.
2	Precizno namjestite frekvenciju.
3	Pristupanje popisu favorita.
4	Isključite FM radio; odaberite  kako biste uključili FM radio.

Dodirnite i držite prazno područje ispod radio frekvencije i koristite sljedeće mogućnosti:

- **pin to start:** Dodajte trenutnu radiopostaju na početni zaslon.
- **settings:** Odaberite područje za pretragu FM radiopostaja i aktualiziranje frekvencija.
- **switch to speaker/switch to headset:** Promijenite izlazni zvuk na slušalice li zvučnik uređaja.

► Uporaba mini playera

Nakon izlaska iz opcije poslije reprodukcije glazbe ili slušanja FM radija, reprodukcija se nastavlja u pozadini. Možete upravljati reprodukcijom korištenjem mini playera.

1 Dok se glazba ili FM radio reproduciraju u pozadini, pritisnite [+/-].
Mini player se pojavljuje u vrhu zaslona.

2 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
	Pomicanje do prethodne datoteke ili radiopostaje.
	Pauziranje reprodukcije ili isključivanje FM radija; odaberite  za nastavak reprodukcije ili uključivanje FM radija.
	Pomicanje do sljedeće datoteke ili radiopostaje.
Volume	Prilagodba glasnoće zvuka.

Igre

Saznajte kako igrati igrice i skinuti nove igrice sa XboxLive internet stranice.



Ovisno o softveru uređaja, skidanje igara možda nije podržano.

› Igranje igrica

1 Unutar menija odaberite **Games** → igricu.

2 Slijedite upute na zaslonu za igranje igrice.



- Dostupne igre mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.
- Kontrolne tipke i opcije igrica mogu se razlikovati.

› Skidanje igara

1 Unutar menija odaberite **Games** → **get more games**.

2 Pomaknite se lijevo ili desno za pristupanje drugim igricama.

3 Potražite igru ili aplikaciju i skinite ih na uređaj.

Osobni podaci

Ljudi

Saznajte kako stvoriti i upravljati popisom osobnih ili poslovnih kontakata koji su pohranjeni u memoriju uređaja ili na SIM ili USIM karticu. Možete pohraniti imena, brojeve telefona, email adrese i drugo za vaše kontakte.

Također, možete dijeliti vijesti s drugim osobama postavljanjem Internetskih računa.

► Stvaranje kontakta

- 1 Unutar menija odaberite **People** → ⊕ → **new contact**.
- 2 Odaberite memorijsko mjesto.
Ako imate više od jednog računa, odaberite račun kojem želite dodati kontakt.
- 3 Unesite podatke o kontaktu.
- 4 Odaberite ⓘ kako biste dodali kontakt u memoriju.

Kontakt možete stvoriti i sa zaslona za biranje.

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Phone** → ⓘ te upišite broj telefona.
- 2 Odaberite **save** → ⊕.
- 3 Odaberite memorijsko mjesto.
Ako imate više od jednog računa, odaberite račun kojem želite dodati kontakt.
- 4 Unesite podatke o kontaktu.
- 5 Odaberite ⓘ kako biste dodali kontakt u memoriju.

› Uvoz kontakata sa SIM ili USIM kartice

- 1 Unutar menija odaberite **People** →  → **settings**.
- 2 Odaberite **import SIM contacts**.

› Traženje kontakta

- 1 Unutar menija odaberite **People**.
- 2 Pomaknite se gore ili dolje u popisu kontakata.
Također, možete odabrati  i unijeti ime.
- 3 Odaberite ime kontakta.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće mogućnosti:

- Za pozivanje kontakta odaberite telefonski broj.
- Za slanje poruke odaberite **text**.
- Za slanje emaila odaberite **send email**.
- Za dodavanje kontakta na početni zaslon odaberite .
- Za povezivanje kontakta s drugim kontaktima, odaberite .
- Za uređivanje podataka o kontaktu odaberite .
- Za brisanje kontakta odaberite  → **delete**.

› Stvaranje grupe kontakata

Stvaranjem grupa kontakata možete upravljati s više kontakata i slati poruke cijeloj grupi.

- 1 Unutar menija odaberite **People** →  → **new group**.
- 2 Unesite naziv za grupu.
- 3 Odaberite **add a contact** → kontakt koji ćete dodati grupi.
Ovaj korak ponovite za dodavanje novih kontakata.
- 4 Odaberite .

➤ Dijeljenje vijesti putem internetskih računa

Možete postaviti račune za email ili društvene usluge, kao što su Windows Live, Outlook ili Facebook, kako biste se povezali s drugima.

Stvaranje internetskog računa

- 1 Unutar menija odaberite **People**.
- 2 Pomaknite se na **what's new** i odaberite **set up account**.
Ako postoji pohranjen račun, odaberite  → **settings** → **add an account**.
- 3 Odaberite jednu od internet usluga ili **advanced setup**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu da biste postavili svoj račun.



- Kada ste postavili internetski račun, on se dodaje na zaslon.
- Ako ste postavili Windows Live račun, vaš Windows Live profil pojavljuje se u vrhu popisa kontakata, odaberite profil kako biste postavili brzu razmjenu poruka za dijeljenje s drugima ili aktualiziranje vijesti.

Pregled vijesti sa internetskih računa

- 1 Unutar menija odaberite **People**.
- 2 Pomaknite se na **what's new**.
- 3 Odaberite aktualizirane vijesti ili sadržaje sa vaših internetskih računa.

Kalendar

Saznajte kako stvoriti i upravljati dnevnim ili mjesečnim događajima ili obavezama, te kako postaviti alarme kao podsjetnik na važne događaje ili obaveze.

› Izrada događaja

- 1 Unutar menija odaberite **Calendar** → ⊕.
- 2 Unesite tražene detalje događaja.
- 3 Odaberite 📅.

› Stvaranje obaveze

- 1 Unutar menija odaberite **Calendar**.
- 2 Pomaknite se do **to-do** i odaberite ⊕.
- 3 Unesite pojedinosti obaveze.
- 4 Odaberite 📅.

› Pregled događaja ili obaveza

Kako biste promijenili prikaz kalendara,

- 1 Unutar menija odaberite **Calendar**.
- 2 Za pregled kalendara u mjesečnom prikazu odaberite 📅.

Za prikaz događaja ili obaveza na određeni datum,

1 Unutar menija odaberite **Calendar**.

2 U mjesečnom prikazu, odaberite datum u kalendaru.

Za kretanje do određenog mjeseca u mjesečnom prikazu, dodirnite mjesec na vrhu kalendara, unesite mjesec i godinu odabirom brojeva.

3 Odaberite događaj ili obavezu za pregled pojedinosti.



- Da biste postavili da događaji budu označeni vrstom kalendara, odaberite → **settings** i postavite boje za svaki kalendar.
- Obavezu možete postaviti kao završenu odabirom opcije .

› Zaustavljanje alarma događaja ili obaveze

Ako ste postavili alarm za događaj ili obavezu u kalendaru, alarm se oglašava u navedeno vrijeme. Kada se alarm oglasi,

- Odaberite **dismiss** kako biste zaustavili alarm.
- Odaberite **snooze** kako biste utišali alarm na određeno vrijeme.

Internet

Internet usluge zahtijevaju podatkovnu vezu. Pozovite davatelja usluge kako biste odabrali najbolji podatkovni plan.

Internet Explorer

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.



- Pristup Internetu i skidanje medijskih datoteka mogu biti dodatno naplaćeni. Pojediniosti možete doznati od davatelja usluga.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.


► Pretraživanje Internet stranica

1 Unutar menija odaberite **Internet Explorer** za pokretanje navedene početne stranice.

2 Ako ovu aplikaciju pokrećete prvi put, postavite želite li koristiti svoju lokaciju, a zatim želite li prikupljati povijest pretraživanja.

Za pristup određenoj Internet stranici odaberite polje za unos URL-a, unesite adresu (URL) Internet stranice i odaberite .

3 Krećite se Internet stranicama pomoću sljedećih tipki:

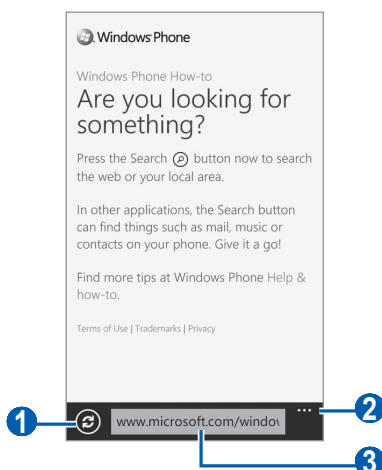

 Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, gornji zaslon se može razlikovati.

Broj	Funkcija
1	Ponovno otvaranje trenutne Internet stranice.
2	Pristupanje drugim opcijama.
3	Unos Internet adrese.

Za vrijeme kretanja Internet stranicom koristite sljedeće mogućnosti:

- Za povećavanje ili smanjivanje, postavite dva prsta na zaslon i raširite ih (približite prste za smanjenje).
- Za pregled trenutno aktivnih prozora odaberite  → **tabs**. Možete otvoriti nekoliko stranica i prebacivati se između njih.
- Za pregled nedavne povijesti odaberite  → **recent**.
- Za otvaranje popisa spremljenih favorita, odaberite  → **favourites**.
- Da biste trenutnu Internet stranicu spremili u favorite odaberite  → **add to favourites**.

- Da biste Internet adresu (URL) Internet stranice poslali drugima odaberite  → **share page**.
- Za dodavanje prečaca do trenutne stranice na početnom zaslonu, odaberite  → **pin to start**.
- Za prilagodbu postavki preglednika odaberite  → **settings**.

› Označavanje omiljenih stranica

Za dodavanje stranice u favorite,

- 1 Unutar menija odaberite **Internet Explorer**.
- 2 Odaberite  → **add to favourites**.
- 3 Unesite naslov stranice i Internet adresu (URL).
- 4 Odaberite .

Za pregled favorita odaberite  → **favourites**. Na popisu favorita, dotaknite i držite favorite te koristite sljedeće opcije:

- Za uređivanje naslova i Internet adrese odaberite **edit**.
- Za brisanje favorita odaberite **delete**.

› Pristupanje nedavnoj povijesti

- 1 Unutar menija odaberite **Internet Explorer**.
- 2 Odaberite  → **recent**.
- 3 Odaberite Internet stranicu kojoj želite pristupiti.



Za brisanje povijesti odaberite .

Karte

Saznajte kako koristiti kartu za nalaženje vaše lokacije, pretraživanje karte te nalaženje ulica, gradova ili zemalja i dobijanje uputa.



Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

► Pretraživanje određene lokacije

- 1 Unutar menija odaberite **Maps**.
 - 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put odaberite **allow**. Na karti će se prikazati vaša trenutna lokacija.
 - 3 Odaberite , unesite ključnu riječ za lokaciju i odaberite . Za glasovnu pretragu lokacije odaberite .
 - 4 Dodirnite i držite lokaciju da biste vidjeli adresu. Pojavljuje se oznaka koja pokazuje adresu.
Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon i razdvojite ih. Za umanjenje prikaza, pomaknite prste bliže jedan drugome. Također, možete dva puta dodirnuti zaslon.
 - 5 Odaberite oznaku za prikaz pune adrese i podataka o obližnjim lokacijama ili tvrtkama.
 - Da biste dodali lokaciju na početni zaslon, odaberite .
 - Da biste dijelili informacije o lokaciji sa drugima, odaberite .
 - Da biste dodali lokaciju kao omiljeno mjesto, odaberite .
- Tijekom gledanja karte možete koristiti sljedeće mogućnosti:
- Za pretragu mjesta u vašoj blizini odaberite .
 - Za dobivanje uputa do određenog odredišta .
 - Za prikaz lokacije odaberite .

- Da biste pogledali popis načina kako doći do lokacije, odaberite  → **directions list**.
- Da biste pogledali popis svih rezultata pretrage odaberite  → **search results**.
- Za brisanje svih informacija za pretragu na karti, odaberite  → **clear map**.
- Za pregled popisa omiljenih mjesta odaberite  → **favourite places**.
- Za skrivanje ili pokazivanje oznaka za favorite na karti, odaberite  → **hide favourites** ili **show favourites**.
- Za pregled karte u vazdušnom prikazu odaberite  → **aerial view on**.
- Za prilagodbu postavki karte odaberite  → **settings**.

► Dobivanje uputa do određenog odredišta

- 1 Unutar menija odaberite **Maps** → .
- 2 Unesite adresu početne i odredišne lokacije, a zatim odaberite .
- 3 Odaberite rutu putovanja kako biste vidjeli pojedinosti o putu.
- 4 Nakon što ste završili, odaberite  → **clear map**.

Marketplace

Marketplace omogućava pronalaženje i dodavanje novih aplikacija, igara i glazbenih datoteka na uređaj. Uz pomoć usluge Marketplace, možete pretraživati, pregledati, prikazivati, kupovati i skidati nove aplikacije, igre i glazbene datoteke izravno na uređaj.

- 1 Unutar menija odaberite **Marketplace**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Tražite i skinite aplikacije, igre ili glazbene datoteke.

Now

Saznajte kako dobiti usluge informacije za tekući dan, kao što su vremenske prognoze, burzanske obavijesti ili novosti.



Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

► Prilagodba Now postavki

- 1 Unutar menija odaberite **Now**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put odaberite **OK**.
- 3 Pomaknite se lijevo ili desno do usluge.



Možete koristiti 3 vrste usluge istovremeno. Da biste postavili usluge koje koristite, odaberite **settings** → kategorije usluga.

- 4 Odaberite

5 Prilagodite sljedeće postavke za svaku uslugu:

- weather

Opcija	Funkcija
Add a city	Dodajte gradove za vremensku prognozu.
Auto refresh when application starts	Postavite automatsko aktualiziranje zaslona s najnovijim informacijama.
Auto Location	Postavite za prikaz informacija o vremenu na vašoj trenutnoj lokaciji.
Weather Animation	Postavite za prikaz informacija o vremenu s animacijom.
Temperature Unit	Odaberite jedinicu temperature.
System of Measurement	Odaberite mjerni sustav.

- news

Opcija	Funkcija
Add a category	Odaberite kategoriju vijesti.
Auto refresh when application starts	Postavite automatsko aktualiziranje zaslona s najnovijim informacijama.
edition	Postavite regionalno izdanje za aktualiziranje.
front page	Odaberite temu vijesti za prikaz na glavnom zaslonu.
SNS connection	Odaberite uslugu društvenih mreža za slanje vijesti.

- stocks

Opcija	Funkcija
Add a stock	Dodavanje akcija na monitor.
Add an index	Dodavanje indeksa akcije na monitor.
Auto refresh when application starts	Postavite automatsko aktualiziranje zaslona s najnovijim informacijama.
Display stocks by	Postavite za prikaz informacija o akcijama.

- currency

Opcija	Funkcija
Auto refresh when application starts	Postavite automatsko aktualiziranje zaslona s najnovijim informacijama.
Base currency	Postavite osnovnu valutu za uporabu s valutnim tečajem.
Add currency	Dodajte valute na monitor.

- top tweets

Opcija	Funkcija
Add a country	Postavite regionalno izdanje za aktualiziranje.
Auto refresh when application starts	Postavite automatsko aktualiziranje zaslona s najnovijim informacijama.
front page	Postavite opciju države za Twitter vijesti koje se pojavljuju na glavnom zaslonu.
SNS connection	Odaberite uslugu društvenih mreža za slanje twitter vijesti.

► Pregled Now informacija

- 1 Unutar menija odaberite **Now**.
- 2 Pomaknite se lijevo ili desno do usluge.
- 3 Odaberite ☺ za aktualiziranje informacija.
- 4 Odaberite stavku da biste pregledali pojedinosti, ili se pomaknite gore ili dolje kako biste vidjeli više informacija.

RSS Times

Saznajte kako koristiti RSS čitač za primanje najnovijih vijesti i informacija iz vaših omiljenih Internet-mjesta. Da biste koristili ovu značajku, morate imati Google račun.

- 1 Unutar menija odaberite **RSS Times**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, napravite ili se prijavite na Google račun.
- 3 Select a RSS feed.
Možete dodati više kanala na početni zaslon odabirom opcije **SECTION**.
- 4 Odaberite članak koji ćete čitati.
Odaberite  za prikaz cjelokupnih članaka.
Članak možete dijeliti s drugima odabirom opcije ,  ili .

Spajanje

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa za razmjenu informacija na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti.



- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primete podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.

► Aktiviranje Bluetooth značajke

- 1 Unutar menija, odaberite **Settings** → **Bluetooth**.
- 2 Vucite kliznik pored **Bluetooth** za uključivanje Bluetooth značajke.
Uređaj traži i prikazuje dostupne Bluetooth uređaje.

➤ Pronađite i združite druge uređaje s omogućenom Bluetooth značajkom

- 1 Unutar menija, odaberite **Settings** → **Bluetooth**.
- 2 Odaberite uređaj.
- 3 Odaberite **ok** za usklađivanje Bluetooth PIN-a između dva uređaja. Alternativno, unesite Bluetooth PIN i odaberite **done**.

Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati spajanje, združivanje je dovršeno. Ako je postupak združivanja bio uspješan, uređaj će automatski tražiti dostupne usluge.



Neki uređaji, posebno slušalice ili automobilski pribori za korištenje bez ruku, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga unijeti.

WiFi

Saznajte kako na vašem uređaju koristiti mogućnosti bežičnog umrežavanja za aktiviranje i spajanje na bilo koju lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11.

Možete se povezati s internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gdje, gdje je dostupna pristupna točka ili bežično aktivno mjesto.



Uređaj koristi neharmonizirajuće frekvencije i namijenjen je uporabi u svim europskim državama. U zatvorenim prostorima WLAN-om se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima u Francuskoj.

➤ Aktiviranje značajke WLAN

- 1 Unutar menija, odaberite **Settings** → **WiFi**.
- 2 Vucite kliznik pored **WiFi networking** za uključivanje WLAN značajke.



Uključeni WLAN u pozadini trošit će bateriju. Kako biste uštedjeli energiju baterije, WLAN uključujte samo kad ga trebate.

➤ Traženje i spajanje na WLAN

- 1 Unutar menija, odaberite **Settings** → **WiFi**.
Uređaje će automatski tražiti dostupne WLAN-ove.
- 2 Odaberite mrežu.
- 3 Unesite šifru za mrežu i odaberite **done** (ako je potrebno).

Kada je uređaj spojen s WLAN mrežom, možete koristiti internet usluge putem WLAN veza.

AllShare

Saznajte kako kod kuće koristiti uslugu Digital Living Network Alliance (DLNA) koja omogućuje dijeljenje medijskih datoteka između uređaja koji imaju DLNA, a uz prijenos putem WLAN-a. Najprije morate aktivirati značajku WLAN i dodati WLAN profil.

► str. 72

➤ Prilagodba DLNA postavki za dijeljenje medijskih datoteka

Kako biste drugim uređajima koji imaju DLNA dopustili pristup medijskim datotekama na uređaju, morate aktivirati dijeljenje medija.



Ovisno o uređajima, neke datoteke se možda neće moći reproducirati na uređajima koji imaju DLNA.

- 1 Unutar menija odaberite **AllShare** → ⚙️.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke za izmjenu DLNA značajke:

Opcija	Funkcija
Device name	Pogledajte naziv medijskog poslužitelja vašeg uređaja.
Share videos	Uključite dijeljenje video zapisa s drugim DLNA uređajima.
Share photos	Uključite dijeljenje slika s drugim DLNA uređajima.
Share music	Uključite dijeljenje glazbe s drugim DLNA uređajima.

➤ Reprodukcijska datoteka na drugom uređaju s DLNA

- 1 Unutar menija odaberite **AllShare**.
- 2 Pomaknite se do **My collection**.
- 3 Odaberite medijsku kategoriju i datoteku.
- 4 Odaberite player – onaj koji će reproducirati medijsku datoteku.
Reprodukcija započinje na odabranom playeru.
- 5 Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.



Reprodukcija može kasniti, ovisno o mrežnoj vezi i povezanom poslužitelju.

› Reprodukcija datoteka s jednog uređaja na drugom uređaju

- 1 Unutar menija odaberite **AllShare**.
- 2 Pomaknite se do **Remote**.
- 3 Odaberite  za pretraživanje DLNA uređaja.
- 4 Odaberite uređaj kao medijski poslužitelj – onaj na kojem se nalaze medijske datoteke.
- 5 Odaberite medijsku kategoriju i datoteku.
- 6 Odaberite player – onaj koji će reproducirati medijsku datoteku.
Reprodukcija započinje na odabranom playeru.
- 7 Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

GPS

Vaš je uređaj opremljen s GPS (Globalni sustav pozicioniranja) prijemnikom. Saznajte kako aktivirati GPS značajku da biste omogućili aplikacije, kao što su kamera ili karta, za pristup podacima o lokaciji.

Za bolji prijem GPS signala izbjegavajte korištenje uređaja u sljedećim uvjetima:

- između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar zgrada
- pri lošim vremenskim uvjetima
- u blizini visokonaponskih ili elektromagnetskih polja
- u vozilu sa folijom za zaštitu od sunca

› Za aktiviranje značajke GPS

- 1 Unutar menija, odaberite **Settings** → **location**.
- 2 Vucite kliznik pored **Location services** za uključivanje GPS značajke.

› Aktiviranje senzora za usluge lokacije

Saznajte kako koristiti senzore kako biste poboljšali pješačko pozicioniranje kada je GPS signal ometen. Između procjene senzora i vaše stvarne lokacije mogu postojati varijacije.



Pristupanje mobilnoj mreži može se dodatno naplaćivati.

I U načinu menija, odaberite **Settings** → **high fidelity position**.

I Vucite kliznik pored opcije **Use sensor aiding**.

› Uporaba mobilnih mreža za usluge lokacije

Saznajte kako pribaviti informacije o lokaciji putem mobilnih mreža. To pomaže uređaju kod prikazivanja informacija kada GPS signal ne postoji ili kada je GPS signal slab.



Pristupanje mobilnoj mreži može se dodatno naplaćivati.

I U načinu menija, odaberite **Settings** → **high fidelity position**.

I Vucite kliznik pored opcije **Use GLONASS**.

Alati

Alarmi

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

► Postavljanje novog alarma

- 1 Unutar menija odaberite **Alarms**.
- 2 Odaberite $\oplus$.
- 3 Postavite pojedinosti alarma.
- 4 Nakon što ste završili, odaberite $\boxtimes$.

► Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Odaberite **dismiss** kako biste zaustavili alarm.
- Odaberite **snooze** kako biste utišali alarm na određeno vrijeme.

► Deaktiviranje alarma

- 1 Unutar menija odaberite **Alarms**.
- 2 Vucite kliznik alarma levo.

Kalkulator

Počnite izvoditi matematičke izračune izravno na uređaju, baš kao na ručnom ili stolnom kalkulatoru.

- 1 Unutar menija odaberite **Calculator**.
- 2 Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora kako biste izveli osnovne matematičke operacije.



Okrećite uređaj u pejzažni prikaz kako biste koristili znanstveni kalkulator.

Pomoć+Kako

Možete dobiti celokupne informacije o uređaju, i naučiti kako koristiti svoj uređaj i aplikacije.

- 1 Unutar menija odaberite **Help+How-to**.
- 2 Odaberite kategoriju → temu.

MiniDiary

Saznajte kako voditi foto dnevnik.



Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Create a Mini diary

- 1 Unutar menija odaberite **MiniDiary**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, postavite želite li koristiti svoju lokaciju.
- 3 Odaberite **new** za stvaranje novog unosa.
Ako postoji pohranjen dnevnik, odaberite ⊕.
- 4 CPromijenite današnji datum i postavite vrijeme (ako je potrebno).
- 5 Odaberite polje za fotografiju i dodajte sliku ili snimite fotografiju.
Za dodavanje kratkog opisa dodatoj fotografiji, odaberite **location**
- 6 Odaberite tekstualno polje za unos teksta te odaberit ✓.
- 7 Odaberite ☐ → **save**.

➤ Pregledanje Mini dnevnika

- 1 Unutar menija odaberite **MiniDiary**.
 - 2 Pomaknite se lijevo ili desno do kategorije i odaberite dnevnik.
-  Za slanje mini dnevnika na Internet-mjesta društvenih zajednica ili slanje drugima, odaberite .

Office

Saznajte kako stvoriti i urediti Excel radne knjige i Word dokumente, otvoriti i pregledati PowerPoint prezentacije, stvoriti bilješke ili tražiti i dijeliti dokumenta s drugima.

➤ Stvaranje i uređivanje bilješke uz OneNote Mobile

- 1 Unutar menija odaberite **Office**.
- 2 Pomaknite se do **notes**.
- 3 Odaberite  za stvaranje nove bilješke.
- 4 Unesite naslov i tekst.
 - Za promjenu rečenice u popis s oznakama, odaberite .
 - Da biste dodali potvrdni okvir prije rečenice, odaberite .
 - Za promjenu rečenice u popis s oznakama, odaberite  → **numbered list**.
 - Za stavljanje razmaka između redaka odaberite  → **increase indent** ili **decrease indent**.
 - Za promjenu formata teksta, odaberite  → **format**.
- 5 Za dodavanje slike odaberite .
- 6 Za snimanje zvučnog isječka, odaberite .
- 7 Nakon što ste završili, pritisnite [].

➤ Stvaranje i uređivanje Excel radne knjige

- 1 Unutar menija odaberite **Office**.
- 2 Pomaknite se do **documents**.
- 3 Odaberite ⊕ → **Excel** ili odaberite obrazac pod opcijom **templates**.

Za prikaz i uređivanje radne knjige, odaberite Excel datoteku s popisa datoteka.
- 4 Odaberite ćeliju i upišite vrijednost ili tekst.
 - Za premještanje u drugi radni list odaberite ⇄ → radni list.
 - Da biste ćeliji dodali komentar odaberite Ⓜ.
 - Za nalaženje podataka unutar radne knjige odaberite 🔍.
 - Za korištenje funkcija odaberite ∑.
 - Za sortiranje ćelija odaberite ☐ → **sort...**
 - Za primjenu filtra na ćelije odaberite ☐ → **apply filter**.
 - Za promjenu formata ćelije i teksta, odaberite ☐ → **format cell...**
 - Da biste poništili ili vratili posljednju operaciju odaberite ☐ → **undo** ili **redo**.
 - Da biste drugima poslali datoteku odaberite ☐ → **share...**
 - Za povećanje ili smanjenje dvaput dodirnite zaslon.
- 5 Nakon što ste završili, odaberite ☐ → **save as...**

Ako ste uredili radnu knjigu odaberite **save**.
- 6 Unesite naziv dokumenta, odaberite memorijsku lokaciju te odaberite **save**.
- 7 Ako datoteku spremate po prvi put, unesite svoje korisničko ime i zatim odaberite **save**.

➤ Stvaranje i uređivanje Word dokumenta

- 1 Unutar menija odaberite **Office**.
- 2 Pomaknite se do **documents**.
- 3 Odaberite ⊕ → **Word** ili odaberite obrazac pod opcijom **templates**.
Za prikaz i uređivanje dokumenta, odaberite Word datoteku s popisa datoteka.
- 4 Napravite ili uredite dokument.
 - Za premještanje u drugi stavak odaberite ☰ → stavak.
 - Za dodavanje komentara u tekst, označite tekst i odaberite .
 - Za traženje teksta u dokumentu odaberite 🔍.
 - Za promjenu formata i boje teksta odaberite .
 - Za uređivanje dokumenta odaberite . Ova je opcija dostupna samo kada spremate dokument.
 - Da biste drugima poslali datoteku odaberite  → **share...**
 - Za uvećanje ili umanjenje postavite dva prsta na zaslon i polako ih približite ili razdvojite.
- 5 Nakon što ste završili, odaberite  → **save as...**
Ako ste uredili dokument odaberite **save**.
- 6 Unesite naziv dokumenta, odaberite memorijsku lokaciju te odaberite **save**.

➤ Pregled i uređivanje PowerPoint prezentacije

- 1 Unutar menija odaberite **Office**.
- 2 Pomaknite se do **documents** → PowerPoint datoteku.
- 3 Okrenite telefon u pejzažni prikaz.
- 4 Vucite lijevo ili desno na zaslonu da biste došli do sličica.
 - Za premještanje u drugu sličicu odaberite ☰ → sličicu.
 - Da biste sličici dodali napomenu odaberite ☒.
 - Za uređivanje sličice odaberite ☑.
- 5 Dok uređujete datoteku, možete koristiti sljedeće mogućnosti:
 - Za pomicanje pokazivača do sljedećeg stavka odaberite ➡.
 - Da biste sličici dodali napomenu odaberite ☒.
 - Za promjenu redoslijeda sličica odaberite ⌵ → **move slide**.
 - Za skrivanje ili prikaz trenutačne sličice odaberite ⌵ → **hide slide** ili **unhide slide**.
- 6 Nakon što ste završili, odaberite ✓.
- 7 Odaberite ☰ → **save as...**
- 8 Unesite naziv dokumenta, odaberite memorijsku lokaciju te odaberite **save**.

➤ Uređivanje dokumenata na Internetu

- 1 Unutar menija odaberite **Office**.
- 2 Pomaknite se do **locations** i odaberite uslugu.
Za dodavanje internet-mjesta odaberite **SharePoint**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu da biste postavili račun ili se prijavite na uslugu.
- 4 Pregledajte, šaljite, pogledajte, uređujte, sinkronizirajte ili skinite svoje omiljene dokumente.

Pretraživanje

Možete tražiti informacije na internetu pomoću aplikacije Bing.



Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 Pritisnite [O].
Otvora se Bing zaslon za pretragu.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, postavite želite li koristiti svoju lokaciju.
- 3 Odaberite polje za ključne riječi, unesite ključnu riječ, a zatim odaberite [→].
 - Za pretragu lokacije u blizini odaberite (📍).
 - Za nalaženje informacija o glazbi odaberite (🎵).
 - Za čitanje i prepoznavanje koda za brzi odziv (Quick Response - QR), odaberite (📷).
 - Za glasovnu pretragu podataka odaberite (🗣️).
- 4 Odaberite stavku.

Glasovna naredba

Vaš uređaj pruža značajku inteligentne glasovne naredbe koja prevodi vaše glasovne naredbe u akciju. Možete birati broj, uneti tekst, tražiti lokacije ili informacije ili završiti druge zadatke jednostavno govoreći u vaš uređaj.



- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Prepoznati jezici mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

- 1 Pritisnite i držite [Windows].
- 2 Recite naredbu u mikrofon.

Upravitelj bežičnih mreža

Saznajte kako upravljati statusom i postavkama vašega uređaja koje se odnose na značajke bežične mreže.

➤ call

Promijenite opcije za funkciju pozivanja.

Opcija	Funkcija
call forwarding	Preusmjerite dolazne pozive na drugi broj. ► str. 31
call waiting	Uključite poziv na čekanju za primanje dolaznih poziva kada ste već u pozivu. ► str. 32

➤ apn

Promijenite opcije za APN (pristupna točka) za internet veze.

Opcija	Funkcija
Automatic APN	Postavite uređaj za automatsko postavljanje naziva pristupne točke kada umetnete SIM karticu.
Active APN	Odaberite APN koje ćete koristiti sa popisa APN.
edit apn	Postavite ili uredite nazive pristupnih točaka.

Postavke

Pristupanje meniju Postavke

- 1 Unutar menija odaberite **Settings**.
- 2 Pomaknite se lijevo ili desno do kategorije postavki i odaberite opciju.
- 3 Prilagodite postavku i odaberite **done** ili ☑ (ako je potrebno).

system

Promijenite postavke za sustav uređaja.

› ringtones+sounds

- **Ringer:** Postavite uređaj za reprodukciju određenih tonova zvona za dolazne pozive ili poruke, ili aktivirajte bešumni način za isključivanje svih zvukova, osim medijskih zvukova i tonova zvona alarma.
- **Vibrate:** Postavite kada će uređaj vibrirati za razne događaje.
- **Ringtone:** Odaberite ton zvona koji ćete koristiti ako ste postavili uređaj da vas upozorava na dolazne pozive reprodukcijom melodije.
- **New text or IM:** Odaberite ton zvona koji ćete koristiti ako ste postavili uređaj da vas upozorava na dolazne poruke reprodukcijom melodije.
- **New voicemail:** Odaberite ton zvona koji ćete koristiti ako ste postavili uređaj da vas upozorava na dolazne poruke govorne pošte reprodukcijom melodije.
- **New email:** Odaberite ton zvona koji ćete koristiti ako ste postavili uređaj da vas upozorava na dolazne email poruke reprodukcijom melodije.
- **Play a sound for:** Aktivirajte ili deaktivirajte zvukove za različite događaje na uređaju.

› theme

- **Background:** Odaberite boju za pozadinu.
- **Accent colour:** Odaberite boju za isticanje.

› flight mode

Aktivirajte profil Bez mreže za isključivanje svih bežičnih funkcija na uređaju. U profilu bez mreže, možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

› WiFi

- **WiFi networking:** Uključite ili isključite značajku WLAN-a.
► str. 72
- **Notify me when new networks are found:** Postavite uređaj da vas obavijesti kad je dostupna otvorena mreža.
- **advanced:** Ručno dodavanje pristupnih točaka za WLAN.

› Bluetooth

Uključite ili isključite Bluetooth značajku i postavite uređaj tako da bude vidljiv drugim Bluetooth uređajima. ► str. 70

› Internet Sharing

Aktivirajte značajku dijeljenja Wi-Fi veze kako biste podijelili mobilnu mrežnu vezu svog uređaja s računalima ili drugim uređajima putem WLAN mreže.

› email+accounts

Pogledajte, postavite ili uredite email račune.

› lock+wallpaper

- **change wallpaper:** Promijenite sliku pozadine za zaključavanje zaslona.
- **Show artist when playing music:** Postavite za prikaz imena umjetnika tijekom reproduciranja glazbe u početnom zaslonu.
- **Screen times out after:** Postavite vrijeme trajanja čekanja uređaja prije zaključavanja dodirnog zaslona.
- **Password:** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku zaključavanja telefona u slučaju da želite da uređaj traži unos šifre prije korištenja. Za aktiviranje značajke zaključavanja zaslona, morate stvoriti šifru.
- **change password:** Promijenite šifru telefona. Ova je opcija dostupna samo kada aktivirate značajku zaključavanja zaslona.
- **Require a password after:** Postavite duljinu vremena koje uređaj čeka prije nego što se zaključa. Ova je opcija dostupna samo kada aktivirate značajku zaključavanja zaslona.

› location

Aktivirajte GPS značajku za pronalaženje lokacija.

› mobile network

- **Active network:** Pogledajte mrežu koju trenutačno koristite.
- **Data connection:** Postavite kako biste omogućili mrežu prebačenih paketnih podataka za mrežne usluge.
- **Data roaming options:** Postavite uređaj za spajanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili kad matična mreža nije dostupna.
- **Network selection:** Postavite način odabira mreže na automatski ili ručni.
- **add apn:** Postavite ime za pristupnu točku.

› battery saver

Postavite za smanjenje potrošnje baterije isključivanjem nepotrebnih programa kada se ne koriste. Možete pogledati i preostali vijek trajanja baterije.

› date+time



Ako baterija ostaje potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vrijeme i datum će se resetirati.

- **24-hour clock:** Postavljanje vremena za prikaz u 24-satnom formatu.
- **Set automatically:** Automatski aktualizirajte vrijeme kada se krećete kroz vremenske zone. Deaktivirajte ovu značajku za ručno postavljanje vremenske zone, vremena i datuma.
- **Time zone:** Odaberite svoju vremensku zonu.
- **Date:** Ručno postavljanje trenutačnog datuma.
- **Time:** Ručno postavljanje trenutačnog vremena.

› brightness

- **Automatically adjust:** Postavite svoj uređaj za automatsko podešavanje osvijetljenja zaslona prema uvjetima osvijetljenja.



Ako se uređaj pregrije može se smanjiti najveća osvijetljenost zaslona.

- **Level:** Podesite osvijetljenje zaslona. Ova je opcija dostupna samo kada deaktivirate značajku automatske prilagodbe.

› keyboard

- **typing settings:**

- **Keyboard:** Promjena postavki tipkovnice. Neke opcije možda neće biti dostupne, ovisno o odabranom jeziku.

Suggest text and highlight misspelt words: Postavite uređaj da traži riječi sukladno vašem unosu i prikazuje prijedloge riječi.

Correct misspelt words: Postavite uređaj za automatsko ispravljanje pogrešno upisanih riječi.

Insert a space after selecting a suggestion: Postavite uređaj da automatski umeće razmak nakon što odaberete riječ sa popisa predloženih riječi.

Insert a full-stop after double-clicking the SPACEBAR: Postavite uređaj da automatski stavlja točku kada dvaput dodirnete virtualnu razmaknicu.

Capitalise the first letter of a sentence: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon završnog interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.

- **Send keyboard touch information to improve typing and more:** Postavite za slanje povratne informacije o uporabi tipkovnice ili za pristupanje informacijama pomoći za tipkovnicu.

- **reset suggestions:** Obrišite sve riječi koje ste dodali na popis predloženih riječi.

- **Choose keyboard languages:** Odaberite jezik unosa koji ćete koristiti s tipkovnicom.

› region+language

- **Display language:** Odaberite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.
- **Region format:** Odaberite područje za format zaslona. Ova postavka utječe na format vremena i datuma ili jedinica.
- **Short date (sample):** Odaberite kratak format za prikaz datuma.
- **Long date (sample):** Odaberite dug format za prikaz datuma.
- **First day of week:** Postavite kojim danom počinje tjedan.
- **System locale:** Odaberite jezik za lokalni sustav. Ova postavka određuje zadani skup znakova i fontova koji se koriste za prikaz podataka u aplikacijama koje ne podržavaju Unicode.
- **Browser & search language:** Odaberite jezik koji se koristi tijekom pregledanja i pretraživanja interneta.

› speech

- **Enable speech recognition over the network:** Uključite značajku govorne naredbe dok koristite usluge mreže.
- **Use Speech when the phone is locked:** Uključite značajku govorne naredbe, čak i ako je uređaj zaključan.
- **Play audio confirmations:** Postavite za osiguravanje zvučne potvrde govornih naredbi.
- **Read incoming text messages aloud:** Postavite uvjet za aktiviranje značajke tekst-u-govor kad pristigne dolazna poruka.

› find my phone

Pronađite i upravljajte vašim izgubljenim uređajem putem interneta. Možete postaviti tonove zvona, zaključati uređaj ili brisati podatke s uređaja na internet stranici Windows Live. Da biste koristili ovu značajku, morate imati Windows Live račun.

› phone update

- **Notify me when new updates are found:** Postavite uređaj da vas obavijesti kada su nove nadopune dostupne.
- **Use my mobile data connection to check for updates:** Postavite uređaj da koristi mobilnu mrežu za provjeru novih nadopuna.

› about

Pogledajte podatke o uređaju. Možete koristiti i sljedeće mogućnosti:

- **more information:** Pogledajte dodatne podatke o uređaju.
- **reset your phone:** Ponovno postavite uređaj na tvorničke vrijednosti.

› feedback

Postavite uređaj za slanje povratnih informacija o tome kako koristiti Windows mobilne uređaje. To pomaže tvrtki Microsoft u prepoznavanju trendova i shema korištenja radi poboljšanja novih verzija proizvoda.

› extra setting

- **Use auto display intensity:** Postavite za uštedu energije putem automatske prilagodbe osvjetljenja zaslona kada je pozadina postavljena na bijelu.
- **Use key vibration feedback:** Postavite uređaj na vibriranje kada pritisnete [, [] ili [.

› high fidelity position

- **Use sensor aiding:** Koristite senzore kako biste poboljšali pješačko pozicioniranje kada je GPS signal ometen. Postoje varijacije između procjene senzora i vaše stvarne lokacije.
- **Use GLONASS:** Postavite na korištenje GPS satelita za pronalaženje vaše lokacije.

› call blocking

Postavite za automatsko odbijanje poziva od navedenih brojeva telefona. Možete dodati telefonske brojeve na popis za odbijanje. ► str. 31

› advanced text messages

- **Enable CB message reception:** Omogućite ili onemogućite prijem poruka paketnih podataka.
 - **CB LANGUAGES:** Odaberite jezike za emisijske poruke.
 - **Set channel list manually:** Dodajte ili uredite popis kanala za emisijske poruke.
- **use unicode when necessary:** Postavite unicode znakove za emisijske poruke.

› SIM applications

Pregledajte i pristupite različitim dodatnim uslugama koje nudi vaš davatelj usluga. Ovisno o SIM ili USIM kartici, ovaj je meni možda dostupan, ali je drugačije označen.

applications

Promijenite postavke za aplikacije uređaja.

› background tasks

Pregled popisa aplikacija koje se izvode u pozadini kada koristite druge aplikacije.

› games

- **Connect with Xbox LIVE:** Postavite za spajanje Xbox LIVE internet stranice za skidanje novih igrica.
- **Synchronise game requests:** Postavite za automatsko sparivanje s drugim uređajima za igranje Xbox LIVE igrica za više igrača.
- **Show game alerts:** Postavite za prikaz upozorenja kada primite Xbox LIVE obavijesti.

› Internet Explorer

- **Allow access to my location:** Postavite kako biste dopustili da Internet Explorer koristi vaše podatke o lokaciji.
- **Allow cookies on my phone:** Postavite uređaj za spremanje kolačića koji su dijelovi osobnih informacija poslanih na internet poslužitelj dok ste pretraživali internet.
- **Get suggestions from Bing as I type:** Postavite uređaj za prikazivanje rezultata čim unesete ključnu riječ.
- **Allow Internet Explorer to collect my browsing history:** Postavite kako biste dopustili da Internet Explorer prikuplja podatke o povijesti pregledavanja interneta.
- **Website preference:** Odaberite način prikaza za preglednik.
- **Open links from other applications in:** Postavite želite li otvoriti novi prozor ili koristiti trenutni prozor kad otvarate novu sljedeću internet stranicu.
- **delete history:** Brisanje povijesti, podataka i datoteka koje su spremljene dok ste pretraživali internet.

› maps



Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- **Read directions aloud when tapping:** Postavite za glasno čitanje uputa tijekom traženja odredišta.
- **Change map orientation for driving directions:** Postavite želite li preorijentirati kartu kada zakrenete uređaj.
- **Use my location:** Postavite uređaj da koristi vaše podatke o lokaciji za bolje rezultate pretraživanja.
- **delete history:** Brisanje povijesti i podataka koji su spremljeni dok ste tražili lokacije.

› messaging

- **SMS delivery confirmation:** Pošaljite zahtjev za izvješće o dostavi zajedno s porukom kako biste bili obaviješteni kada se poruke isporuče.
- **Group text:** Postavite za grupiranje povezanih tekstualnih poruka u jednu nit.
- **SMS centre number:** Unesite središnu adresu za tekstualne poruke.

› music+videos

- **Connect with Zune:** Postavite za spajanje s Zune Internet-mjestom tijekom pokretanja glazbenog playera.
- **Zune Account Settings:** Prilagodite postavke vašeg Zune računa.

› Office

- **User name:** Unesite korisničko ime da biste se identificirali na bilješkama u dokumentima.
- **Open SharePoint links in the Office hub:** Postavite za otvaranje i dijeljenje SharePoint veza s drugima u Office čvorištu.
- **UAG server:** Postavite Unified Access Gateway (UAG) poslužitelj za sigurne veze.
- **Reset Office:** Ponovno postavite Office na tvorničke vrijednosti.
- **About:** Pogledajte informacije o verziji vaše Microsoft Office 2011 aplikacije.

› people

- **import SIM contacts:** Uvezite kontakte sa SIM ili USIM kartice na uređaj.
- **filter my contact list:** Odaberite filter za kontakte prikazane u imeniku.
- **Only show posts from people visible in my contact list:** Postavite za prikaz društvenih medijskih objava samo od kontakata koji su vidljivi u imeniku.
- **Sort list by:** Postavite način sortiranja popisa kontakata.
- **Display names by:** Postavite način prikaza imena kontakata.
- **Use my location:** Postavite uređaj da koristi vaše podatke o lokaciji za bolje rezultate pretraživanja.
- **Save check-in history with my Windows Live ID to improve search result:** Postavite za spremanje povijesti provjere za vaš Windows Live račun.
- **accounts:** Postavite, sinkronizujte ili obrišite internet račune.

› phone

- **Voicemail number:** Unesite središnu adresu za poruke govorne pošte.
- **Visual voicemail:** Postavite za prikaz dolazne govorne pošte kao multimedijske datoteke. Možete reproducirati datoteku izravno s uređaja bez pristupanja dolaznoj govornoj pošti.

- **Show my caller ID to:** Prikažite svoj mobilni broj telefona drugoj strani.
- **Call forwarding:** Preusmjerite pozive na drugi broj.
- **International assist:** Aktiviranje ili deaktiviranje međunarodne pomoći za automatsko ispravljanje nekih uobičajenih pogreški u međunarodnim pozivima ili pozivima dok ste u roamingu.
- **SIM security:** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
- **change SIM PIN:** Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici. Ova opcija je dostupna kada je značajka PIN zaključavanja aktivirana.

➤ pictures+camera

- **Press the screen to take pictures:** Postavite da biste dodirnuli dodirni zaslon za snimanje fotografije.
- **Press and hold camera button to wake up the phone:** Postavite kako biste uključili dodirni zaslon pritiskom [].
- **Prevent accidental camera launch when phone is locked:** Postavite da ne biste pokrenuli kameru pritiskom na tipku [] kada je uređaj zaključan.
- **Include location information in pictures you take:** Postavljanje kamere na uključivanje informacije o lokaciji fotografija.
- **Keep location information on unloaded pictures:** Postavite kameru za slanje snimljenih fotografija i videozapisa s podacima o lokaciji.
- **Automatically upload to SkyDrive:** Postavite fotoaparat na automatsko slanje snimljenih fotografija i videozapisa na SkyDrive spremište.
- **Quick Share Account:** Postavite račun za internet spremište za slanje snimljenih fotografija i videozapisa.
- **reset camera:** Resetirajte postavke kamere i videokamere.

› radio

Odaberite područje za pretragu FM radiopostaja i aktualiziranje frekvencija.

› search



Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- **Use my location:** Postavite uređaj da koristi vaše podatke o lokaciji za bolje rezultate pretraživanja.
- **Send location information for Microsoft Tags:** Postavite za uključivanje vaših podataka o lokaciji za korištenje s Microsoft Tag aplikacijama.
- **Allow search button from lock screen:** Postavite za korištenje [🔍] čak i kada je uređaj zaključan.
- **Get suggestions from Bing as I type:** Postavite uređaj za prikazivanje rezultata čim unesete ključnu riječ.
- **Allow Microsoft to store and use images from vision searches:** Postavite kako biste omogućili Microsoft-u za spremanje i korištenje slika iz kamere vašeg uređaja kada izvodite Bing Vision pretraživanja.
- **delete history:** Obrišite svoju povijest pretrage.

Rješavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, od vas će se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:

Kod	Kako biste riješili problem pokušajte sljedeće:
Šifra	Kada je značajka zaključavanja uređaja omogućena, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
PIN	Kada uređaj upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN-om, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću menija SIM security .
PUK	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojediniosti možete doznati od davatelja usluga.

Dodirni zaslon reagira sporo ili neispravno

Ako vaš uređaj ima dodirni zaslon, a on ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:

- Uklonite zaštitne pokrove s dodirnog zaslona. Zaštitni pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju unosa i ne preporučuju se za uređaje s dodirnim zaslonom.
- Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kada dodirujete dodirni zaslon.
- Ponovno pokrenite uređaj kako biste izbrisali privremene softverske pogreške.
- Provjerite je li softver uređaja nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je dodirni zaslon ogreban ili oštećen, odnesite ga u Samsungov servisni centar.

Uređaj blokira ili javlja fatalne greške

Ako se uređaj blokira ili prestane reagirati, morat ćete zatvoriti programe ili vratiti tvorničke postavke uređaja kako biste ga osposobili za rad. Ako je uređaj blokiran i ne reagira, pritisnite i držiteadacima. Ako je uređaj blokiran i ne reagira, pritisnite i držite [⏻] 13 do 15 sekundi. Uređaj će se automatski ponovno pokrenuti.

Ako to ne riješi problem, vratite uređaj na tvorničke postavke. Unutar menija odaberite **Settings** → **about** → **reset your phone** → **yes** → **yes**.

Pozivi se prekidaju

Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti vezu s mrežom. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odlazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji pozivate.

Dolazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Sugovornici vas ne čuju za vrijeme poziva

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Kvaliteta zvuka je slaba

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Poziv se ne uspostavlja u slučaju da se broj bira iz kontakata

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u popisu kontakata.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Uređaj se oglašava kratkim zvučnim signalom i ikona baterije svijetli

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju kako biste nastavili s upotrebom uređaja.

Baterija se ne puni ispravno ili se uređaj ponekad isključuje za vrijeme punjenja

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte napuniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, propisno odložite staru bateriju u otpad i zamijenite je novom baterijom (upute o propisnom odlaganju u otpad potražite u lokalnim propisima).

Uređaj je vruć na dodir

Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage ili ih koristite duže vrijeme, uređaj se može zagrijati. To je uobičajeno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja FM radia pojavljuju se poruke greške

Aplikacija FM radia na vašem Samsung mobilnom uređaju koristi kabel slušalice kao antenu. Ako slušalice nisu priključene, FM radio neće primati radio postaje. Za korištenje FM radia prvo morate provjeriti jesu li slušalice ispravno priključene. Zatim morate potražiti i spremiti dostupne radio postaje.

Ako FM radio ne radi čak i nakon što ste poduzeli gore opisane korake, pokušajte pristupiti željenoj postaji s nekog drugog radio prijemnika. Ako na drugom radio prijemniku možete čuti željenu postaju, vaš uređaj treba odnijeti na servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Nije lociran drugi Bluetooth uređaj

- Provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Po potrebi provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite nalazi li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth područja djelovanja (10 metara).

Ako vam navedeni savjeti ne pomognu u rješavanju problema, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom povezivanja uređaja s računalom nije uspostavljena veza

- Provjerite da li je USB kabel koji koristite kompatibilan s uređajem.
- Provjerite jesu li na vašem računalu instalirani ispravni pokretački programi i jesu li ažurirani.

Sigurnosne mjere opreza

Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja, prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće informacije.

Upozorenje: spriječite električne udare, požar i eksploziju

Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice

Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnim rukama ili isključivati punjač povlačenjem kabela

Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje

Nemojte upotrebljavati uređaj prilikom punjenja ili ga dodirivati vlažnim rukama

Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji

Pazite da ne ispustite punjač ili bateriju ili prouzrokuje oštećenja na drugi način

Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj za vrijeme oluja

Vaš uređaj može biti u kvaru i opasnost od strujnog udara je povećana.

Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)

Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.
- Baterije i uređaje nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih odredbi prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja.
- Nikada ne postavljajte baterije ili uređaje na ili u grijače uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.

- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje uređaja i baterija pre niskim ili previsokim temperaturama.
- Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika uređaja i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremenih ili stalnih oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Opres: pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi prilikom uporabe uređaja u područjima ograničene uporabe

Isključite uređaj na području gdje je zabranjena uporaba

Pridržavajte se svih odredbi koje ograničavaju uporabu mobilnoga uređaja u određenom području.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja

Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvencijske signale. Može doći do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini pejsmejkera

- Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od pejsmejkera jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
- Ako je uporaba uređaja neophodna, udaljite ga najmanje 15 cm od pejsmejkera.
- Kako biste moguća ometanja uređaja smanjili na najmanju moguću mjeru, upotrebljavajte uređaj na strani suprotnoj od pejsmejkera.

Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini medicinske opreme jer može doći do ometanja uređaja putem radiofrekvencije

Ako vi osobno upotrebljavate medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme kako biste se provjerili je li oprema zaštićena od radiofrekvencija.

Ako upotrebljavate slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radijskim smetnjama

Radiofrekvencija uređaja može ometati neka slušna pomagala. Kontaktirajte proizvođača kako biste saznali sve o zaštiti slušnog pomagala.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima, umjesto uklanjanja baterije, isključite uređaj.
- Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim okruženjima.
- Mobilni uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija, i blizu područja eksplozija.
- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Isključite uređaj kad se nalazite u zrakoplovu

Uporaba uređaja u zrakoplovu je ilegalna. Uređaj može ometati elektronske navigacijske uređaje u zrakoplovu.

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar na elektroničkim uređajima u motornim vozilima

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar elektronskih uređaja u automobilu. Za više informacija obratite se proizvođaču.

Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose na uporabu mobilnog uređaja

Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok vozite, ako je zabranjeno zakonom. Radi vlastite i sigurnosti drugih ljudi, budite uvijek razumni i imajte na umu sljedeće savjete:

- Upotrebljavajte uređaj za rad bez ruku.
- Saznajte više o svom uređaju i njegovim značajkama za lakšu uporabu, kao što su brzo biranje i ponovno biranje. Ove će vam značajke smanjiti vrijeme potrebno za upućivanje ili primanje poziva na mobilnom uređaju.
- Postavite uređaj tako da imate brz pristup. Važno je da možete pristupiti svom bežičnom uređaju, bez da skidate pogled s ceste. Ako primite poziv u nezgodnom trenutku, prepustite odgovor svojoj govornoj pošti.

- Dajte osobi s kojom razgovarate na znanje da ste zauzeti vožnjom. Ne prihvaćajte pozive kad se nalazite u prometnoj gužvi ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnježica, snijeg, led i prometna gužva mogu biti opasni.
- Nemojte zapisivati bilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa "stvari koje morate obaviti" ili pregledavanje imenika odvraća pozornost s vaše primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.
- Pažljivo birajte brojeve i procjenjujte promet. Pozive upućujte kad niste u pokretu ili prije uključivanja u promet. Planirajte obavljanje poziva nakon zaustavljanja automobila. Ako baš morate obaviti poziv, birajte broj postupno, gledajući cestu i retrovizor u pauzama.
- Ne upuštajte se u stresne ili emocionalne razgovore koji vam mogu odvratiti pažnju. Dajte ljudima s kojima razgovarate na znanje da vozite i prekinite razgovore koji bi vam mogli odvratiti pažnju s ceste.
- Upotrijebite uređaj za pozivanje pomoći. Birajte lokalni broj hitne službe u slučaju požara, prometne nezgode ili potrebe za pružanjem hitne medicinske pomoći.
- Upotrijebite uređaj kako biste pomogli drugima u slučaju nužde. Ako vidite prometnu nezgodu, kriminalnu aktivnost u tijeku ili ozbiljnu situaciju u kojoj su ugroženi životi, pozovite lokalni broj hitne službe.
- Pozovite Pomoć na cesti ili, ako je potrebno, posebni broj za pomoć u slučaju manjih nezgoda. Ako vidite vozilo u kvaru koje ne predstavlja opasnost, neispravan semafor, manju prometnu nezgodu bez ozlijeđenih ili prepoznate ukradeno vozilo, pozovite Pomoć na cesti ili drugi broj službi za takve intervencije.

Propisna njega i uporaba mobilnog uređaja

Uređaj držite na suhom

- Vлага i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove ili elektroničke krugove uređaja.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne može isključiti ili ne možete izvaditi bateriju, ostavite ga u tom stanju). Zatim, osušite uređaj ručnikom i odnesite ga u servisni centar.
- Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.

Nemojte upotrebljavati ili spremati uređaj na prašnjavim i prljavim područjima

Prašina može prouzrokovati kvar na uređaju.

Nemojte spremati uređaj na kosim površinama

Ako padne, može doći do oštećenja.

Nemojte spremati uređaj na vrućim ili hladnim područjima.

Upotrebljavajte uređaj na -20 °C do 50 °C

- Uređaj može eksplodirati ako ga ostavite u zatvorenom vozilu jer temperatura u unutrašnjosti može dosegnuti do 80 °C.
- Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko razdoblje (primjerice, na nadzornoj ploči automobila).
- Bateriju pohranjujte na temperaturi od 0 °C do 40 °C.

Nemojte spremati uređaj s metalnim objektima, kao što su kovanice, ključevi ili ogrlice

- Može doći do deformiranja ili kvara uređaja.
- Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim objektima, može doći do požara.

Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja

- Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim poljima.
- Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne knjižice i karte za ukrcavanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim poljima.
- Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom

- Može doći do curenja baterije.
- Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.

Pazite da ne ispustite ili na drugi način udarite uređaj

- Može doći do oštećenja zaslona uređaja.
- Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara određenih dijelova.

Ne koristite uređaj ili aplikacije neko vreme ako se uređaj pregrijao

Produljeno izlaganje kože pregrijanom uređaju može uzrokovati simptome opekotina na nižim temperaturama, kao što su crvene točke i pigmentacija.

Ako vaš uređaj ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite bljeskalicu blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca

Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svjetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svjetla u sobi i ne držite zaslon preblizu očiju.
- Kad ste, za vrijeme gledanja videozapisa ili igranja flash igrice u duljim razdobljima, izloženi treperavim svjetlima može doći do napadaja ili nesvjestica. Ako osjetite nelagodu, odmah prestanite koristiti uređaj.

Smanjite opasnost od ozljeda uslijed ponovljenog kretanja

Kada neprestano ponavljate radnje, kao što su pritiskanje tipki, crtanje znakova na dodirnom zalonu prstima, ili igranje igrice, ponekad možete osjetiti nelagodu u rukama, vratu, ramenima ili drugim dijelovima tijela. Kada uređaj koristite u duljem razdoblju, opušteno držite uređaj, lagano pritisnite tipke i često pravite pauze. Ako i dalje osjećate nelagodu tijekom ili nakon takve uporabe, prestanite s uporabom i posjetite liječnika.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.

Upotrebljavajte baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koji je odobrio proizvođač

- Uporaba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja ili prouzrokovati kvar uređaja.
- Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju uporabe dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.

Nemojte gristi ili stavljati u usta uređaj ili bateriju

- To može prouzrokovati oštećenje uređaja ili eksploziju.
- Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.

Kada govorite u uređaj:

- Držite ga uspravno, kao što biste držali fiksni telefon.
- Govorite izravno u mikrofoni.

- Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom uređaja. Dodirivanje antene može smanjiti kvalitetu poziva ili prouzrokovati prijenos više radiofrekvencije nego što je potrebno.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice



- Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati oštećenje sluha.
- Izlaganje glasnim zvukovima tijekom vožnje može vam odvratiti pozornost i prouzrokovati nezgodu.
- Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalica u izvor zvuka i upotrebljavajte samo minimalnu postavku glasnoće dovoljnu da čujete razgovor ili glazbu.
- U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalici. Izbjegavajte korištenje slušalice u suhim okruženjima ili dodirnite metalni predmet kako biste ispraznili statički elektricitet prije spajanja slušalica na uređaj.

Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja ili dok ste u pokretu

Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili drugih.

Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj

- Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača. Za servisiranje odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung.
- Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na uređaj

Boja i naljepnice mogu zakočiti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrbež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s liječnikom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
- Očistite polove baterije krpicom ili ručnikom.
- Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent.

Uređaj nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnosite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung na popravak.

Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen

Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim mjestima

Nemojte dopustiti djeci uporabu svog uređaja

Uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem jer mogu ozlijediti sebe i druge, oštetiti uređaj ili upućivati pozive koji će vam povećati troškove.

Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno

- Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
- Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka ili na području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.

Budite pažljivi sa SIM ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Čuvajte svoje osobne i važne podatke na sigurnom

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite sigurnosnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite sigurnosnu kopiju svih podataka i onda resetirajte uređaj kako biste spriječili zlouporabu vaših osobnih podataka.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Pri tome može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korištenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

Vaš uređaj usklađen je sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju izloženost ljudi radiofrekvencijskoj energiji (RF) koju emitira radijska i telekomunikacijska oprema. Tim se standardima sprječava prodaja mobilnih uređaja koji premašuju maksimalnu razinu izlaganja (poznatu kao Specifična razina apsorpcije ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR zabilježen za ovaj model bio je 0,358 W/kg. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR trebao bi biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo one količine RF energije koja je nužna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina kada je to moguće, uređaj smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na kraju ovoga priručnika prikazuje usklađenost vašeg uređaja s Europskom direktivom o radijskoj & i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na Samsungovoj internet stranici.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada,

odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojediniosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od

referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima, trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge možete koristiti samo za vlastite, nekomercijalne svrhe.

Nikakve sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dopušteno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

"DANI SADRŽAJ ILI USLUGE SU UPRAVO ONAKVI "KAKVI JESU". SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENO, NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE, ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE NASTALE ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obaveze za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

Indeks

alarmi 76

allshare 72

baterija

instaliranje 9

punjenje 11

bešumno 23

Bluetooth

pronalaženje i združivanje

uređaja 71

uključivanje 70

dodirni zaslon

korištenje 19

zaključavanje 21

email

postavljanje računa 35

prikaz 36

slanje 35

FM radio

postavke 52

slušanje 52

fotografije

prikaz 47

snimanje 38

uređivanje 45

glasovna naredba 82

glasovni pozivi

odgovaranje 28

uporaba opcija 29

upućivanje 27

glazbeni player

dodavanje datoteka 49

reproduciranje glazbe 50

govorna pošta 34

GPS 74

imenik

stvaranje kontakata 55

traženje kontakta 56

Internet

pogledajte Internet

preglednik

Internet preglednik

dodavanje favorita 62

pretraživanje Internet

stranica 60

jezik 89

kalendar

prikaz događaja 58

stvaranje događaja 58

kalkulator 76

kamera

prilagodba kamere 40

prilagodba

videokamere 42

snimanje fotografija 38

snimanje videozapisa 41

karta 63

dobivanje uputa 64

pretraga lokacija 63

kontakti

- postavke 56
- pronalaženje 56
- stvaranje 55
- uvoz 56

Marketplace 65

Mini diary 77

multimedijske poruke

- prikaz 33, 34
- slanje 33

Now 65

Office mobile

- Excel 79
- OneNote 78
- PowerPoint 81
- uređivanje dokumenata na Internetu 81
- Word 80

osvjetljenje, zaslon 24

photo studio 45

PIN zaključavanje 25

Početni zaslon

- dodavanje stavki 21

poruke

- postavljanje email računa 35
- pristup govornoj pošti 34
- slanje email poruke 35
- slanje multimedijskih poruka 33
- slanje tekstualnih poruka 32

postavke 84

- aplikacije 91
- sustav 84

pozivi

- međunarodni brojevi 29
- odbijanje 29
- odgovaranje 28
- pregled propuštenih poziva 31
- uporaba opcija tijekom glasovnog poziva 29
- uporaba slušalica 29
- upućivanje 27
- više sudionika 30

pristupni kodovi 97

profil Bez mreže 15

sadržaj kutije 9

SIM kartica

- instaliranje 9
- zaključavanje 25

Slike

- pregled fotografija 47
- reprodukcija
- videozapisa 48

tekstualne poruke

- prikaz 33
- slanje 32

unos teksta 25

uređaj

- ikone indikatora 18
- izgled 16
- postavke 84
- prilagodba 22

- tipke 17
- uključivanje ili
isključivanje 15
- USIM kartica
 - instaliranje 9
 - zaključavanje 25
- veze
 - Bluetooth 70
 - GPS 74
 - WLAN 71
- video player 48
- videozapisi
 - reprodukcija 48
 - snimanje 41
- vrijeme i datum,
postavljanje 23
- WLAN
 - traženje i spajanje s
mrežama 72
 - uključivanje 72
- zaslon menija
 - pristup 22
- Zune 49

Izjava o sukladnosti (R&TTE)

Mi,

Samsung Electronics

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM WCDMA Wi-Fi mobilni telefon : GT-I8350

na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950- 1 : 2006 +A11 :2 009
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene sukladnosti, naveden u Članku 10 i detaljnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168



Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.09.23



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra, pogledajte jamstvenu karticu ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.